UNUSUAL

55Y

MANUAL

COMPATIBLE

Mac Windows 8 Linux

Diseñado en Marte. Fabricado en Plutón.
Designed in Mars. Made in Pluto.

Fabricado por:
NVSBL
Be (i)NVisiBLe

BIENVENID@ AL UNIVERSO UNUSUAL

MANUAL DEL USUARIO

Contenido

1. Precauciones de seguridad 1
2. Otras precauciones y consideraciones 2
3. Esquema de conexiones y botones 3
4. Instalación de la tarjeta SIM (o MicroSIM en su caso) 3
5. Instalación de la tarjeta de memoria (MicroSD) 4
6. Carga de la batería 5
7. Encendido, suspendido y apagado del dispositivo 6
8. Pantalla principal, aplicaciones, widgets y escritorios 6
9. Barra inferior de botones del sistema 8
10. Barra de notificaciones 9
11. Pantalla de bloqueo 10
12. Aplicaciones recientes 11
13. Opciones y ajustes del sistema 11
14. Instalación de aplicaciones 20
15. Comunicación y teléfono 21
16. Entretenimiento 23
17. Conexión del teléfono a un PC 26

1. Precauciones de seguridad

- Lea este manual antes de utilizar su dispositivo a fin de garantizar un uso correcto y seguro. Guárdelo en lugar seguro con el fin de tenerlo como referencia en futuras ocasiones. Mantenga alejado de los niños tanto el propio dispositivo como cualquiera de sus accesorios, pues pueden contener piezas pequeñas y/o peligrosas.
- El dispositivo ha sido pensado para poder trabajar de un modo correcto a temperatura ambiente.
- La exposición prolongada a altas temperaturas puede generar malfunciones así como daños (no cubiertos por la garantía) en alguno de sus componentes.
- Apague el dispositivo, o sitúelo con modo AVIÓN en los lugares en que así se indique (tales como hospitales, gasolineras, aviones, etc.).
- No use el dispositivo mientras conduce (excepto que lo haga cumpliendo con la normativa vigente en su zona, que regule esta materia).
- La señal de radio producida por el dispositivo puede generar interferencias en el resto de dispositivos electrónicos que se encuentren cerca.
- Respecto a la batería, tenga la seguridad de instalarla correctamente, sin invertir la polaridad de ésta, pues causaría daños irreversibles en el dispositivo (no cubiertos por la garantía).
- Someter a elevada temperatura la batería del dispositivo, reducirá la vida útil de ésta, incluso pudiendo generar, en casos extremos, la inflamación de ésta. En el supuesto de que aprecie una excesiva temperatura del dispositivo y/o batería, retírela de su alojamiento y espere a que ésta se enfríe.
- Los teléfonos móviles son dispositivo emisores y receptores de ondas de radio, que pueden afectar a cualquier dispositivo electrónico que se encuentre en sus proximidades. Aunque el dispositivo ha sido fabricado cumpliendo la normativa vigente en EU respecto a estos equipamientos, tenga la precaución de apagarlo completamente en los siguientes casos:
    - En lugares donde así se indique
    - Aviones
    - Hospitales y centros médicos donde las ondas puedan generar interferencias en material y equipamiento médico
    - Lugares con potencial riesgo de inflamación/explosión.

2. Otras precauciones y consideraciones

- Evite arrojar o golpear el teléfono.
- No lo use en entornos extremadamente fríos, cálidos o húmedos por tiempo prolongado. Evite exponerlo al sol.
- No utilice el dispositivo cerca de campos magnéticos o electrostáticos.
- Si el dispositivo se moja o salpica con cualquier líquido, apáguelo inmediatamente y séquelo.
- Espere a que esté totalmente seco para volver a encenderlo.
- Para limpiar el dispositivo, utilice un paño lévemente húmedo. Evite usar alcohol o cualquier otro producto abrasivo.
- Realice backups periódicos para evitar la pérdida de información ante cualquier inconveniente con el dispositivo. Nvsbl Unusual Technology SL. no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- No intente reparar el dispositivo por su cuenta, esto anulará inmediatamente la validez de su garantía.
- Preste atención al volumen del audio para evitar dañar sus oídos. Usar los auriculares por un tiempo demasiado prolongado puede causar daños auditivos.
- El manual de usuario y el software del dispositivo pueden ser actualizados en cualquier momento.
- Si por algún motivo el manual no coincide con el producto, por favor considere al producto como estándar.
- Es posible que las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual no sean exactamente iguales al producto real.

2.1 Reciclaje ambiental:

- No tire nunca el equipo al contenedor de basura.
- Pida información en su Ayuntamiento sobre las posibilidades para una correcta eliminación que no afecte al medio ambiente. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje así como las piezas que forman parte del dispositivo, se pueden reciclar conforme a la normativa vigente en España.
- Cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos (p.e. Puntos Limpios municipales).

3. Esquema de conexiones y botones

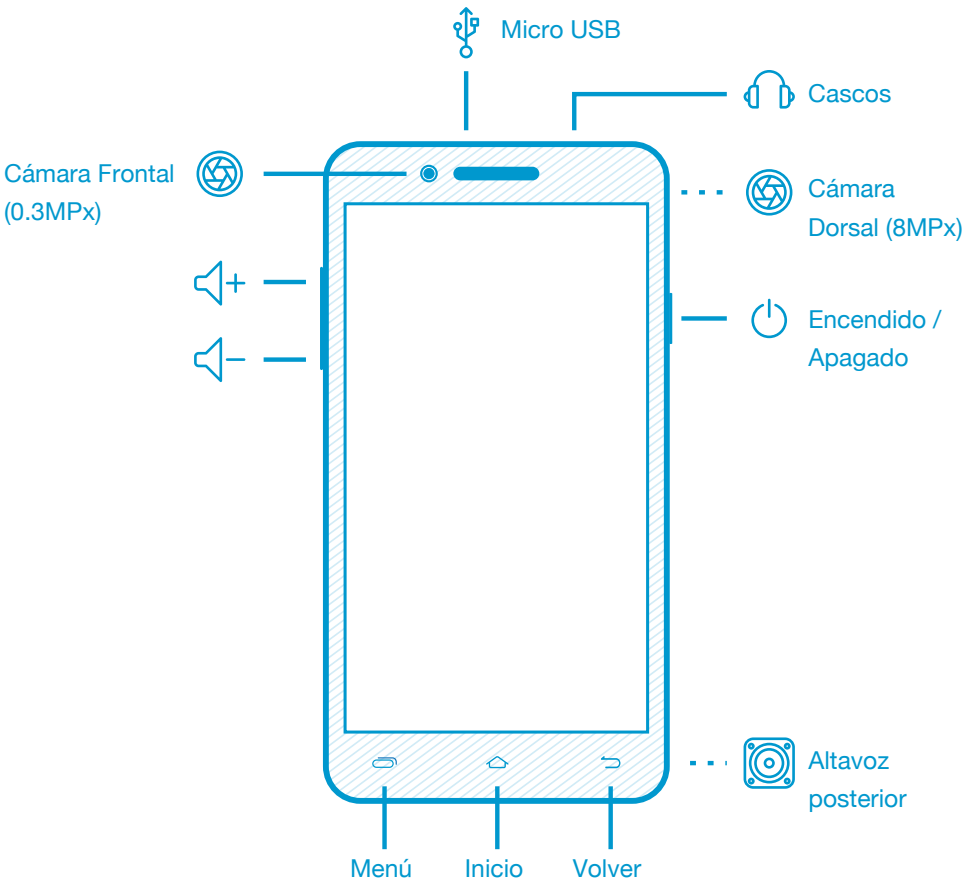

4. Instalación de la tarjeta SIM (o MicroSIM en su caso)

Para instalar la tarjeta o tarjetas en el supuesto de que su dispositivo pueda gestionar varias tarjetas SIM simultáneamente, retire la cubierta trasera, tirando de ella por el alojamiento/pestaña establecido para tal efecto.

Asegúrese de no dañar las "uñas" de la cubierta trasera, puesto que son la sujeción de ésta al dispositivo, así como de no torcer demasiado la cubierta trasera.

A continuación retire la batería del dispositivo.

Inserte la tarjeta o tarjetas de modo que los contactos dorados queden orientados hacia los conectores.

A continuación siga el procedimiento inverso para terminar la operación.

NOTA: Debe tener en cuenta que en algunos dispositivos, sólo uno de los slots para tarjetas SIM es capaz de conectar con redes 3G, por lo que la línea que quiera que sea la que acceda a los datos deberá tener su correspondiente SIM en ese slot (normalmente en estos casos este slot está marcado como W y el otro como G).

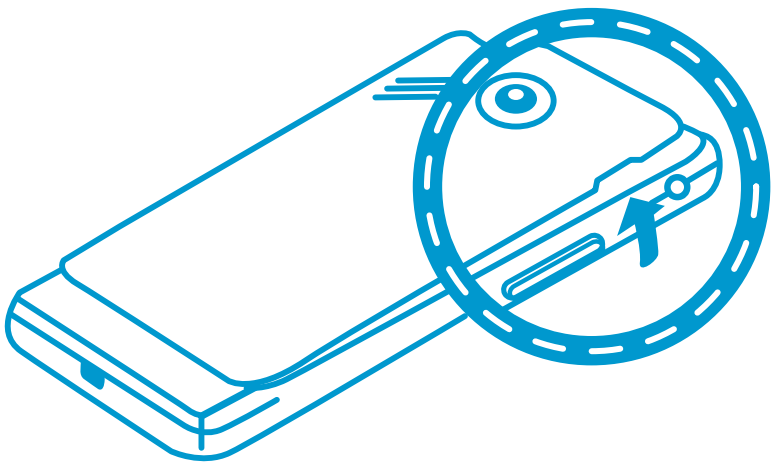

5. Instalación de la tarjeta de memoria (MicroSD)

Para instalar la tarjeta de memoria en el dispositivo, tendrá que retirar igualmente la tapa trasera así como la batería.

Introduzca la tarjeta de memoria en el alojamiento establecido para ello, asegurándose de que lo hace en la posición adecuada. Dependiendo del tipo de slot que tenga el dispositivo, puede ser que tenga que deslizar ligeramente la pieza plateada hacia la posición UNLOCK, para poder liberar el acceso al compartimento de la tarjeta. Una vez introducida en la posición correcta, vuelva a deslizar dicha pieza a la posición LOCK.

Para retirar la tarjeta de memoria, es necesario antes "desmontarla" del sistema operativo. Para ello vaya a AJUSTES>ALMACENAMIENTO>RETIRAR TARJETA SD

NOTA: es posible que tras instalar una tarjeta de memoria, sea necesario reiniciar el teléfono para que éste acceda al contenido almacenado en ella.

6. Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, es recomendable cargar totalmente la batería. Cuando el dispositivo esté bajo de batería, no es necesario dejar que ésta se agote antes de poner al cargar de nuevo el dispositivo. Tenga en cuenta que agotar totalmente la batería de un dispositivo acortará la vida útil de ésta.

El dispositivo lleva un sistema de protección que evita la sobrecarga de la batería. No obstante, no es recomendable dejar el dispositivo conectado a corriente durante mucho tiempo, una vez que la batería se haya cargado completamente, puesto que puede reducir la vida útil de ésta.

Para cargar la batería puede hacerlo utilizando el cargador incluido, o bien conectarlo a un ordenador por medio de un cable USB.

Tenga en cuenta que para asegurar el buen funcionamiento del terminal así como la carga de la batería, es necesario utilizar únicamente cargadores y cables suministrados o autorizados por NVSBL UNUSUAL TECHNOLOGY S.L. El uso de alguno de ellos no autorizados, puede provocar la explosión de la batería y/o dañar el equipo.

Generalmente, es posible utilizar el dispositivo mientras está cargando. En caso contrario, apáguelo antes de proceder a la carga.

Mientras el dispositivo está siendo recargado, es totalmente normal apreciar un incremento de temperatura en la zona de la batería.

Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que aprecie errores de funcionamiento en la pantalla táctil, debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.

CONSEJOS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE BATERÍA:

-Active el modo de Ahorro de energía en caso de que exista

-Cuando no use el dispositivo, suspéndalo pulsando el botón de encendido

-Cierre totalmente las aplicaciones que no esté usando

-Desactive las conexiones que no use, como BT, WIFI, RADIO FM, GPS

-Desactiva la sincronización automática de determinadas aplicaciones

-Reduzca el tiempo de autoapagado de la retroiluminación de la pantalla

-Disminuya el brillo de la pantalla

7. Encendido, suspendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo mantenga pulsado el botón de Encendido durante unos segundos. Si es la primera vez que lo enciende, siga las instrucciones de la "configuración rápida" del sistema, para configurarlo.

Para apagar totalmente el dispositivo, pulse durante unos segundos el botón Encendido, hasta que en la pantalla se le ofrezca la posibilidad de apagarlo. Selecciones esa opción.

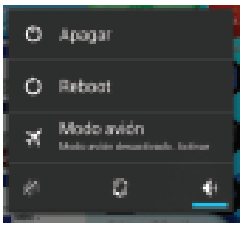

Para apagar la pantalla del dispositivo sin que éste deje de funcionar, pulse brevemente el botón Encendido para que entre en Suspensión. En este estado la pantalla se apaga con el fin de ahorrar batería. Es posible que algunas aplicaciones se suspendan también.

Para salir del modo de suspensión, vuelva a pulsar brevemente el botón de encendido.

NOTAS:

-En caso de que lo que quiera hacer es reiniciar el dispositivo, selecciones la opción REBOOT

-Si quiere desactivar totalmente las funciones de comunicación del dispositivo, eliminando así todo riesgo de perturbación electrónica (por ejemplo en los aviones, hospitales, etc.), selecciones la opción MODO AVIÓN

8 Pantalla principal, aplicaciones, widgets y escritorios

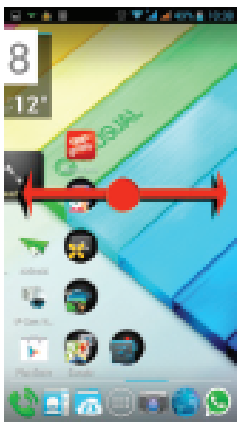

Una vez encendido el dispositivo, se mostrará el escritorio principal del sistema operativo Android. Aunque depende de la versión concreta del sistema que su dispositivo tenga instalada, como norma general el uso y gestión de los escritorios es común en todos ellos.

Para pasar de un escritorio a otro, tan solo tendrá que deslizar el dedo por la pantalla, de la derecha hacia la izquierda o viceversa, pudiendo acceder así a la información que cada uno de ellos presenta.

Para ejecutar cualquier de los elementos que muestra el escritorio, pulse sobre él, y se ejecutará la aplicación.

Para colocar los elementos presentes en la pantalla, tan solo tiene que pulsar y mantener pulsado sobre cualquier de ellos, de modo que podrá deslizarlo y colocarlo donde quiera.

Puede agrupar distintos elementos dentro de una "carpeta". Para ello, siguiendo las instrucciones del párrafo anterior, coloque el elemento sobre otro elemento que quiera que formen grupo en la misma carpeta. Para acceder al contenido de una carpeta o grupo, pulse sobre ella.

NOTA:

Puede editar el nombre de la carpeta o grupo manteniendo pulsado sobre el nombre de ésta.

En la parte inferior del escritorio, verá que hay una línea de iconos fijos, que no cambian, con independencia del movimiento de los escritorios. En este "dock" puede situar cualquier acceso directo o icono, siguiendo la misma manera de operar descrita anteriormente.

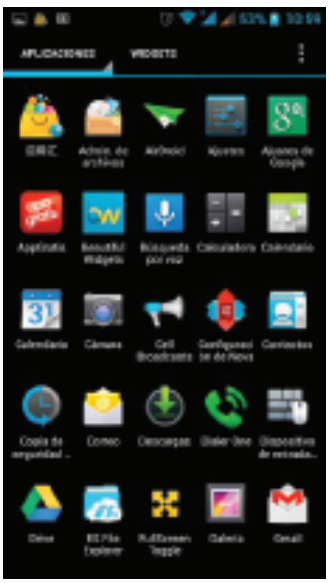

CAJÓN DE APLICACIONES: Puede acceder desde el escritorio al "cajón de aplicaciones", donde se le mostrará todas las aplicaciones que tiene instaladas en el dispositivo. Para ello pulse sobre el icono

En el caso de que el número de aplicaciones sea elevado, éstas se distribuyen en varias páginas dentro del "cajón de aplicaciones". Puede deslizar hacia la derecha o izquierda entre las distintas páginas para encontrar la aplicación deseada.

Puede poner en los escritorios principales un acceso directo a cualquiera de las aplicaciones instaladas, de modo que para ejecutarla cada vez no tenga que acceder al "cajón de aplicaciones". Para ello pulse y mantenga pulsado sobre el icono de la aplicación, y arrástrelo al escritorio en que desee que se muestre.

WIDGETS: Si pulsa en la pestaña superior denominada WIDGETS, dentro del cajón de aplicaciones, accederá al listado de widgets que tenga instalados en su sistema.
Los widgets son accesos directos que pueden situarse en los escritorios principales, con alguna función característica.

FONDO DE ESCRITORIO: Si mantiene pulsado en algún espacio vacío de cualquier escritorio, puede acceder a la opción para cambiar el fondo de escritorio.

9. Barra inferior de botones del sistema

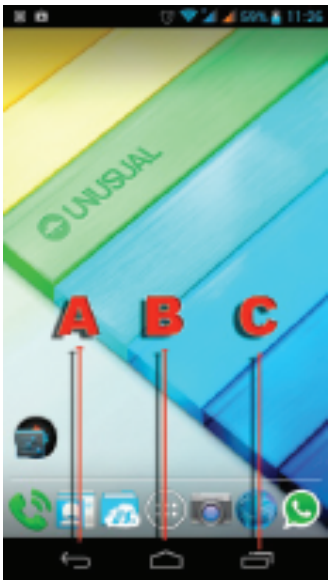

Dependiendo del dispositivo, estos botones pueden ser botones que se presentan en la pantalla por el propio sistema, o bien pueden ser botones físicos del teléfono. En cualquier caso, la funcionalidad es similar.
Estos botones se presentan con independencia de la aplicación que se esté ejecutando o mostrando en pantalla:
A: volver atrás en cualquier acción
B: volver al escritorio principal
C: despliega el listado de aplicaciones recientes (ver apartado de APLICACIONES RECIENTES)

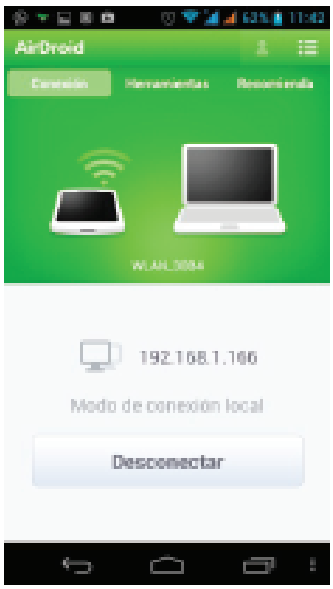

MENÚ: En ocasiones, en el lado derecho de esta barra, aparecerá una línea vertical de puntos. Pulsando sobre ella se accederá al menú de la aplicación concreta (no todas las aplicaciones tienen menú).

NOTA: En algunos casos, como la reproducción de video, con el fin de no distraer la vista, estos botones se convierten en pequeños puntos. Con tan solo pulsar sobre ellos adquieren su aspecto y funcionalidad normal.

10. Barrade notificaciones

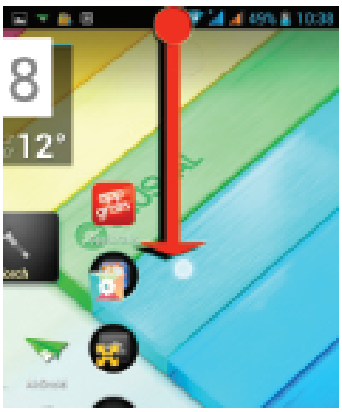

En la barra de notificaciones aparecerán iconos que el sistema presenta para avisar al usuario de determinados eventos (por ejemplo llamadas perdidas, mensajes recibidos, etc.).
Para acceder a una descripción más detallada de cada evento, puede desplegar la barra de notificaciones. Para ello, deslice el dedo por la pantalla desde la parte superior hacia abajo.
Una vez desplegada, si pulsa sobre alguna notificación, se abrirá la aplicación pertinente.
Para eliminar la notificación, puede o bien entrar en la aplicación, o bien deslizar la notificación hacia la derecha o la izquierda (es indiferente).

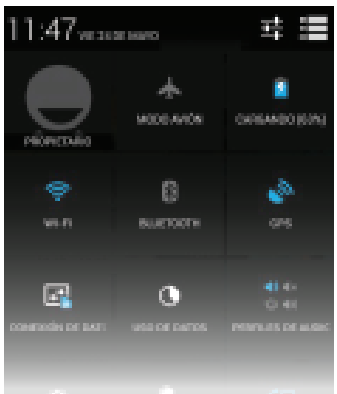

NOTA: Desde la versión 4.2 de Android, si desliza la barra de notificaciones hacia abajo, pero en lugar de hacerlo con un dedo, lo hace con dos, se desplegará una persiana con accesos rápidos donde poder activar y desactivar determinados elementos del sistema (función solo disponible en dispositivo equipados con Android 4.2 o superior).

ICONOS DEL SISTEMA EN LA BARRA DE NOTIFICACIONES:

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	WLAN abiertas disponibles
	WLAN conectado
	Wi-Fi Direct conectado
	Bluetooth activado
	GPS activado

Icono	Definición
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Conectado con un ordenador
	Módem USB activado
	Punto de acceso WLAN activado
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Alarma activada
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado
	Modo de vuelo activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

11. Pantalla de bloqueo

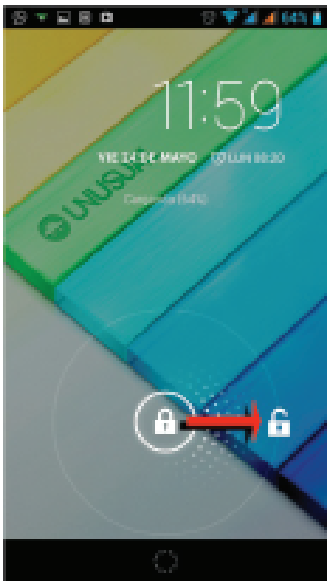

Cuando encienda el dispositivo, se le presentará la pantalla de bloqueo. Pulse sobre el dibujo del candado y deslícelo hacia la derecha para desbloquear el dispositivo.

Si lo desliza hacia la izquierda accederá a la cámara.

NOTAS:

-Algunas aplicaciones instaladas pueden instalar a su vez la posibilidad de incluir la opción de deslizar en otras direcciones para acceder a ellas.

-Es posible cambiar el modo de bloqueo/desbloqueo del dispositivo en las opciones de AJUSTE>SEGURIDAD

12. Aplicaciones recientes

Pulsando sobre este botón (ver "BARRA INFERIOR DE BOTONES DEL SISTEMA"), se desplegará el listado de aplicaciones recientemente abiertas.

Para eliminar la aplicación de esa lista, deslice la imagen de ésta hacia la derecha o izquierda.

NOTA: El hacer esto no desinstala la aplicación.

Si su dispositivo posee botones físicos, para acceder a la lista de aplicaciones recientes, pulse prolongadamente sobre el botón "INICIO".

13. Opciones y ajustes del sistema

Para acceder a los ajustes del sistema, seleccione en el cajón de aplicaciones

Deslizando este listado hacia abajo tendrá acceso a las distintas opciones del sistema.

NOTA: dependiendo del firmware y del dispositivo, pueden ser que no sean exactamente iguales.

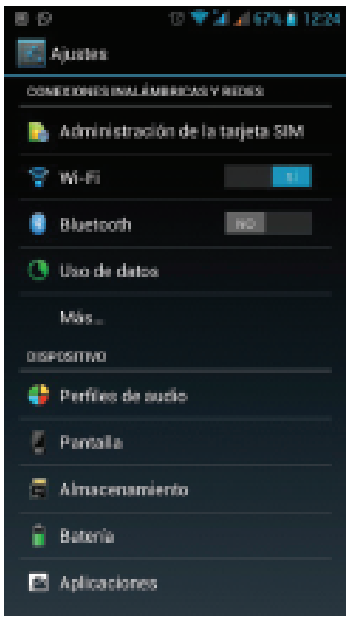

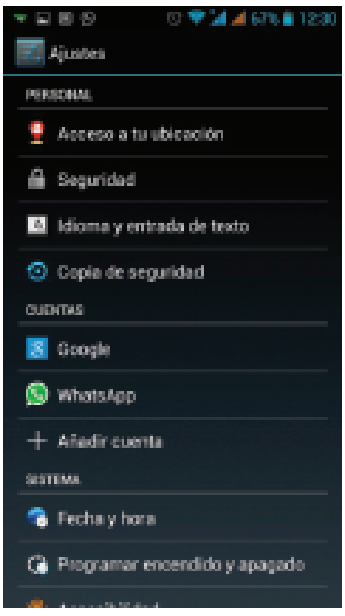

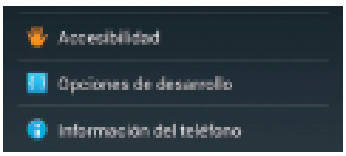

ADMINISTRACIÓN DE TARJETA SIM

Esta opción solo está disponible en dispositivos que son capaces de gestionar varias tarjetas SIM simultáneamente.

Desde este menú se puede determinar cómo se usa cada una de ellas así como los servicios asociados con cada una de ellas.

Debe tener en cuenta que en algunos dispositivos, sólo uno de los slots para tarjetas SIM es capaz de conectar con redes 3G, por lo que la línea que quiera que sea la que acceda a datos deberá tener su correspondiente SIM en ese slot (normalmente en estos casos este slot está marcado como W y el otro como G)

WIFI

Desde este menú puede gestionar la conexión del dispositivo a su red wifi.

Para conectar con alguna de las redes detectadas, pulse sobre ella.

Si quiere gestionar de modo avanzado la interfaze wifi, pulse sobre el botón MENÚ (configurarla por WPS, configurar el comportamiento del wifi cuando suspenda el dispositivo, etc.).

BLUETOOTH

Desde esta opción puede gestionar la conexión del dispositivo a otros dispositivos Bluetooth (teléfonos, manos libres, altavoces BT, etc.).

En primer lugar, tendrá que hacer una búsqueda de los dispositivos cercanos. Una vez haya detectado todos los que haya, debe pulsar sobre aquel con el que desee conectar. En la mayoría de los casos, se le solicitará un PIN. Para saber qué PIN es el que tiene que introducir tendrá que mirar en las especificaciones del otro dispositivo (normalmente es 0000 o 1234). En otras ocasiones, en ambos dispositivos aparece un menú emergente comunicando la intención de conexión, teniendo que aceptar para que ésta se lleve a cabo.

Para gestionar una conexión existente, pulse sobre ella, o sobre el icono de ajustes de dicha conexión.

Para gestionar el interfaze BT de su dispositivo (cambiar el nombre con que se muestra su teléfono, modificar el tiempo de visibilidad de su teléfono ante otros, o mostras los archivos recibidos desde otro dispositivo por BT), pulse el botón MENÚ.

USO DE DATOS

Desde este menú puede comprobar la cantidad de datos recibidos por su dispositivo, tanto por WIFI como por red móvil, al igual que puede hacerse una idea de qué aplicaciones han tenido más transferencia de datos.

Igualmente, puede poner límite a los datos consumidos por red móvil.

Recuerde que estos datos mostrados por el sistema pueden no coincidir exactamente con los datos realmente consumidos.

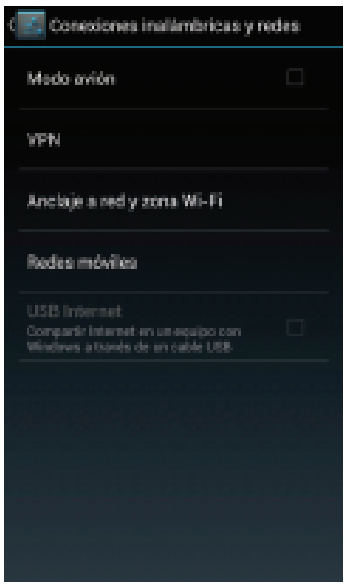

MÁS… (CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES)

Desde este menú puede gestionar distintos aspectos de las conexiones, como por ejemplo, crear una VPN.

Detalle importante es el de gestionar las Redes móviles a las que se conecta el dispositivo, puesto que tendrá que acceder a este menú para configurar el acceso a la red de datos (más concretamente el que se conoce como APN).

CONFIGURACIÓN DEL APN

-Normalmente el APN del operador viene preconfigurado en el dispositivo. En el caso de que no sea capaz de navegar por internet a través de la tarjeta SIM, puede ser que el APN de su compañía telefónica no esté preconfigurado, por lo que tendrá que configurarlo usted manualmente.

-Para ello, pulse sobre REDES MÓVILES>APN. A continuación pulse el botón MENÚ y elija NUEVO APN.
-Configure cada apartado con los datos que su compañía telefónica le indique.
-Cuando haya terminado, no olvide pulsar sobre MENÚ y seleccionar la opción de GUARDAR
Una vez configurado el APN, tendrá que seleccionarlo para que sea el que se use.

ANCLAJE A RED Y ZONA WIFI
Puede compartir con otros dispositivos, por Wi-Fi, la conexión de su móvil a la red de datos, de modo que su teléfono móvil actúe como si fuera un router.
Para ello acceda a esta opción, donde podrá configurar todos los parámetros necesario para ello, especialmente la clave que quiere que tenga la red wifi que su teléfono cree.
NOTA: Tenga en cuenta que cuando está activada esta opción, su teléfono no puede acceder a la red wifi

PERFILES DE AUDIO
Desde este menú podrá configurar el comportamiento de su dispositivo cuando reciba una llamada entrante o un mensaje, o el modo en que quiere que el sistema le avise de determinados eventos.
Es posible configurar varios perfiles de audio, de modo que pueda seleccionar los parámetros prefijados en cada uno de ellos de modo rápido y sencillo.

PANTALLA
Desde este menú podrá configurar aspectos relativos a la pantalla, como la cantidad de brillo (iluminación); el tiempo que desea que pase desde que no se hace nada sobre la pantalla, hasta que se "auto-apaga", con el fin de ahorrar energía; el fondo de pantalla, etc.
Tenga en consideración que la retroiluminación de la pantalla es de las funciones que más consume en un teléfono móvil, por lo que cuanto más baja sea, mayor será la duración de la carga de la batería.

ALMACENAMIENTO
En este menú encontrará las opciones necesarias para gestionar el modo en que el sistema gestiona el almacenamiento de los datos, así como los datos descargado por las aplicaciones.
Aquí verá el espacio consumido y el disponible de cada uno de los dispositivos de almacenamiento de que disponga su dispositivo.

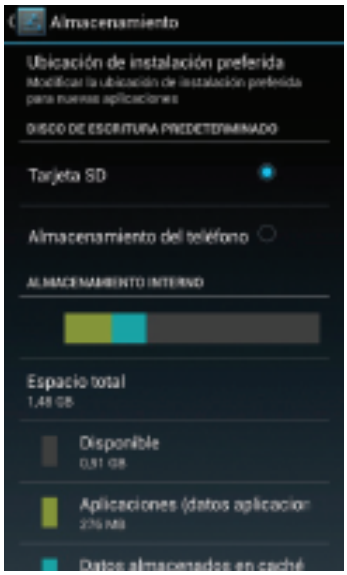

Desde este punto también puede gestionar la tarjeta MicroSD (formatearla, montarla y desmontarla del sistema).
Recuerde que antes de retirar una tarjeta de memoria del dispositivo, es necesario primero DESACTIVAR LA TARJETA SD del sistema. El no hacerlo, puede producir la pérdida de datos de la tarjeta, así como daños irreparables en ella.
Igualmente, en el supuesto de que su dispositivo tenga la funcionalidad OTG activa, y tenga un pendrive o dispositivo de almacenamiento externo conectado, antes de desconectarlo, tiene que DESACTIVAR DEL SISTEMA dicho dispositivo. En caso contrario, corre los mismos riesgos descritos anteriormente.

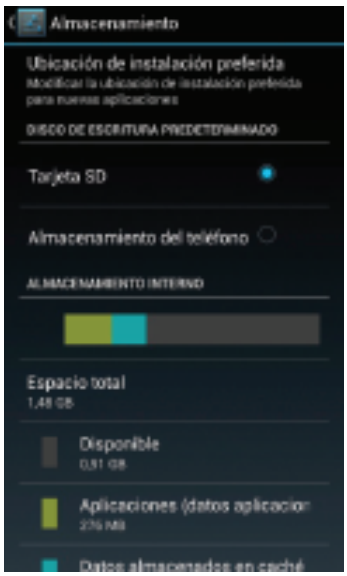

BATERÍA

En este apartado podrá acceder a información sobre la batería restante, así como una aproximación de qué porcentaje de la batería consumida, lo ha sido por cada una de las aplicaciones y/o procesos.

APLICACIONES

En este menú podrá gestionar las aplicaciones instaladas en el dispositivo.
La información está separada en distintas pestañas (DESCARGADAS, TARJETA SD, EN EJECUCIÓN, TODAS). Podrá deslizar hacia la derecha o izquierda para poder acceder a ellas.
Si pulsa sobre cualquier de las aplicaciones, podrá:
-FORZAR LA DETENCIÓN
-DESINSTALAR
-BORRAR LOS DATOS DESCARGADOS/ALMACENADOS POR LA APLICACIÓN

-Algunas aplicaciones se instalan completamente en la memoria interna del teléfono, disminuyendo el espacio disponible. En algunos casos es posible mover el grueso de los datos de la aplicación a la tarjeta de memoria. En el caso de que la aplicación lo permita, podrá hacerlo pulsando sobre MOVER A TARJETA SD (si esta opción no está disponible es porque no es posible llevar a cabo este movimiento de datos de esa aplicación)

ACCESO A TU UBICACIÓN

Desde este menú puede gestionar si permite que las aplicaciones de su dispositivo tengan acceso a la ubicación que actualmente tiene el dispositivo.

Si su dispositivo tiene GPS, desde este menú puede activarlo o desactivarlo (la activación del GPS aumenta el consumo de batería).

Es posible que cuando está conectado a una red wifi, el sistema tenga una posición aproximada de su dispositivo (tenga en cuenta que esta posición no es tan exacta como la que pueda ofrecer un GPS).

SEGURIDAD

En este menú puede configurar aspectos relativos a la seguridad del dispositivo, donde los más importantes a tener en cuenta son:

BLOQUEO DE PANTALLA: cuando sale de la suspensión del dispositivo, puede configurar distintos tipos de bloqueo (deslizando, por patrón, por PIN, por cámara, etc.).

Tenga en cuenta que olvidar la contraseña o el pin, puede hacer que tenga que resetear totalmente el teléfono, viéndose obligado a reinstalar todo).

BLOQUEO DE TARJETA SIM: Desde este menú puede configurar si desea que cada vez que arranque su dispositivo le pida el PIN de la tarjeta SIM, así como gestionar dicho número PIN.

ORÍGENES DESCONOCIDOS: Es necesario tener esta opción activada si desea instalar aplicaciones desde orígenes distintos de la Google Play Store.

NOTA: Instale únicamente aplicaciones de procedencia fiable, así como le recomendamos que lea los permisos a los que autoriza a la aplicación a acceder cada vez que la ejecute (esta lista de permisos se muestra en el proceso de instalación de la aplicación).

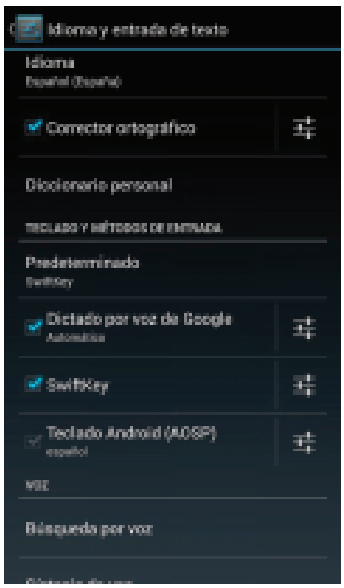

IDIOMA Y ENTRADA DE TEXTO

Bajo este menú encontrará todas las opciones relativas a:

Idioma que será usado por el sistema

La gestión del teclado táctil que se presenta en la pantalla parámetros relativos a la interoperación del usuario con el dispositivo por medio de la voz.

En el apartado de TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA se le presentará una lista de los teclados instalados en su sistema. Desde aquí puede activar o desactivar esos teclados, así como configurar las propias opciones de éstos.

Una vez lo haya hecho, puede seleccionar cuál de todos los teclados quiere usar por defecto, seleccionando éste en el apartado PREDETERMINADO.

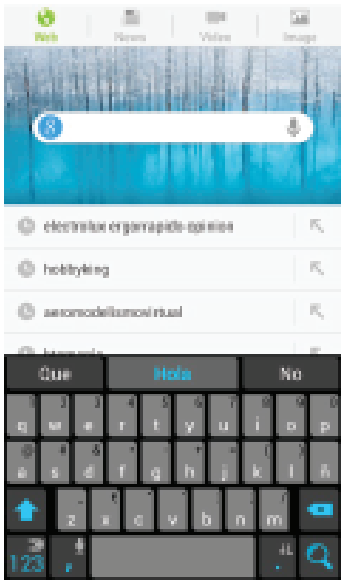

NOTAS:

-En el sistema operativo Android es posible instalar infinidad de teclados distintos, cada uno con características y funcionalidades distintas.

-Para COPIAR y PEGAR texto, mantenga pulsado sobre el texto a copiar. Le aparecerán dos símbolos para marcar el principio y el final de la selección a copiar (puede ampliar o reducir la selección desplazando estos símbolos). Ahora pulse sobre el botón de copiar/cortar. Para pegar el texto, mantenga pulsado sobre el lugar donde quiera pegarlo, y seleccione PEGAR.

COPIA DE SEGURIDAD:

Bajo este menú encontrará una de las funciones más prácticas en algunos casos: RESTABLECER DATOS DE FÁBRICA:

Con esta opción, en el caso de que su sistema se haya vuelto inestable, puede devolver el dispositivo al estado original de fábrica. Tenga en cuenta que esta opción borrará todo los datos y configuraciones que haya realizado usted, dejando el dispositivo como recién sacado de su embalaje.

CUENTAS

Aunque no es estrictamente necesario, puede asociar su cuenta de correo en su Smartphone, de modo que tenga sincronizado todos sus datos, así como contactos, en todos sus dispositivos.

Cuando encienda por primera vez su dispositivo, se ejecutará un asistente de configuración rápida en su dispositivo, y se le pedirá que introduzca su cuenta de correo asociada a los servicios de Google.

Una vez introducida dicha cuenta, puede gestionarla desde este apartado de configuración, modificarla, encender o apagar la sincronización de determinados aspectos de ella, eliminar la asociación, etc.

Igualmente, en este apartado podrá gestionar más cuentas de correo asociadas a distintos servicios y/o proveedores.

De este modo, servicios como los CONTACTOS, quedarán ligados a su cuenta de correo. Cuando introduzca esta cuenta en algún otro dispositivo Android, estos mismos datos asociados a su cuenta, estarán disponibles en el nuevo dispositivo.

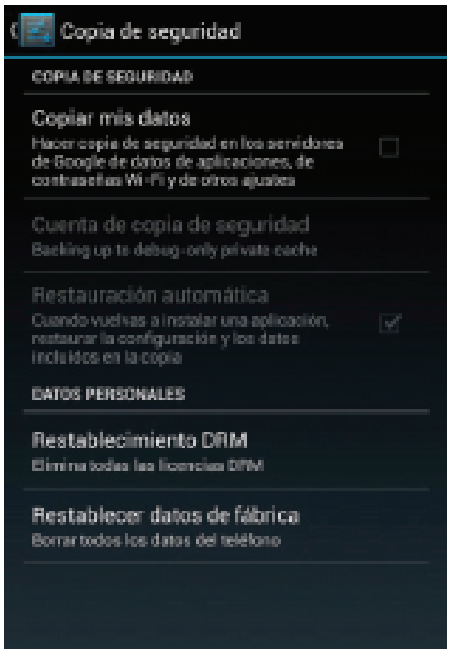

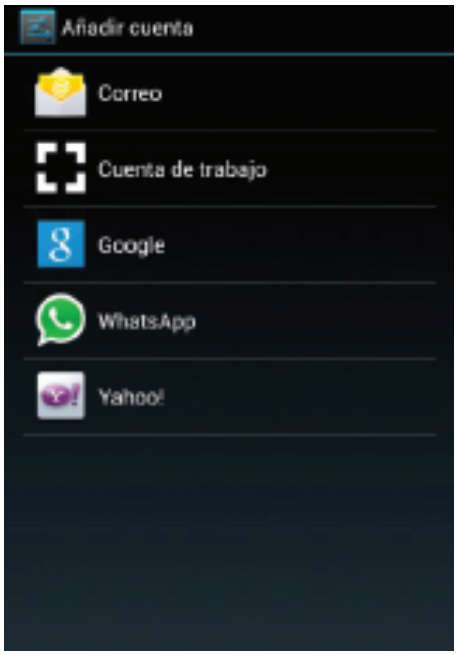

FECHA Y HORA

Desde este menú podrá configurar los parámetros relativos a la fecha y la hora del sistema.

ACCESIBILIDAD

Bajo este menú encontrará opciones interesantes de cara a facilitar la accesibilidad al uso del dispositivo por parte de determinados colectivos.

Por ejemplo, bajo este menú, hallará una herramienta llamada TALKBACK, cuya finalidad de que el teléfono pueda ser usado por personas con problemas en la vista

NOTA: Si la aplicación TALKBACK no está instalada en su sistema, puede descargarla desde la Google Play Store

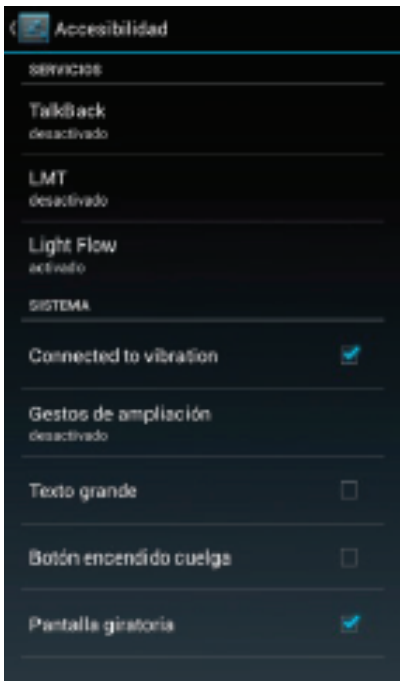

14. Instalación de aplicaciones

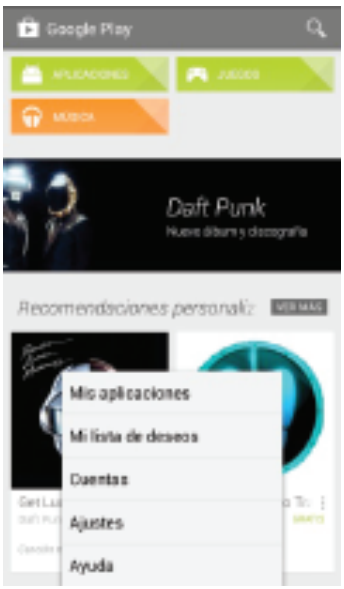

Puede instalar aplicaciones desde:
Play Store de Google.
Para ello ejecute la aplicación Play Store, y busque la aplicación que desea instalar. Dado que la tienda de aplicaciones de Google está clasificada en grupos de aplicaciones, la navegación para buscar aplicaciones es relativamente sencilla.
Como ocurre con la mayoría de las aplicaciones de Android, si pulsa sobre el botón MENÚ accederá a las distintas opciones de la Play Store, desde donde podrá configurar distintos parámetros
NOTA: La Play Store de Google no está disponible en todas las zonas ni en todos los dispositivos.

MEMORIA DEL TELÉFONO:
Las aplicaciones usadas en Android tienen el formato de archivos ".APK". Puede encontrar las aplicaciones navegando por internet, descargarlas a la memoria del teléfono.
Ahora, con un gestor de archivos busque el archivo ".APK" descargado, y ejecútelo.
Automáticamente se lanzará la instalación de la aplicación.

NOTA: Para desinstalar una aplicación puede dirigirse al menú APLICACIONES de los ajustes del sistema.

15. Comunicación y teléfono

RECIBIR LLAMADAS

-Cuando reciba una llamada, deslizando la imagen del teléfono hacia la derecha, la aceptará. Si desliza hacia la izquierda rechazará la llamada. Si desliza hacia arriba, rechazará la llamada y le enviará un mensaje a la persona que la está realizando.

NOTA: Para silenciar el timbre al recibir una llamada, pulse cualquiera de las teclas de volumen.

EMITIR LLAMADAS

-En el "cajón de aplicaciones" pulse sobre TELÉFONO

-Se lanzará la aplicación para gestionar el teléfono, desde la que podrá marcar, seleccionar el contacto al que llamar, así como acceder al histórico de las llamadas recibidas, emitidas y no contestadas.

AJUSTES DURANTE UNA LLAMADA DE VOZ

Durante la ejecución de una llamada de voz, en la parte inferior de la pantalla tendrá acceso a los distintos botones que gestionan los ajustes y acciones que puede llevar a cabo, tales como:

- Desplegar u ocultar el teclado numérico para poder marcar alguna tecla durante la llamada.
- Hacer que la llamada suene por el auricular, altavoz o salida Bluetooth (en caso de que tenga conectado el BT a un dispositivo manos libres.
- Silenciar el micrófono de su teléfono para que el interlocutor no escuche lo que usted diga.
- Poner la llamada en espera.
- Gestionar multillamadas con otras personas.

AJUSTES DE LA APLICACIÓN TELÉFONO

Desde la aplicación de teléfono, pulsando sobre el botón MENÚ, desplegará una ventana con todas las posibles opciones y ajustes de esta aplicación, lugar desde el que podrá gestionar distintos parámetros, así como ajustes relativos a las llamadas de voz, vídeo, internet y otras configuraciones.

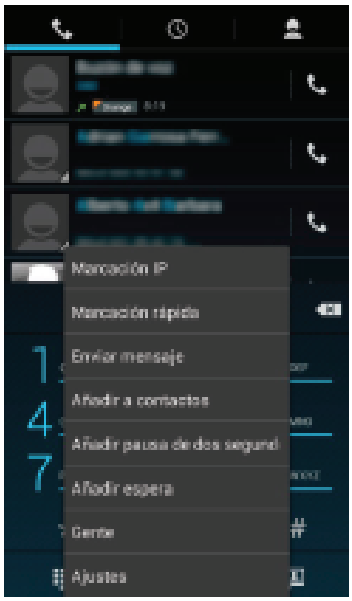

MENSAJES DE TEXTO Y MMS

Desde el cajón de aplicaciones lance la aplicación MENSAJES, con la que podrá gestionar tanto los mensajes SMS como los MMS

NOTA: Desde AJUSTES DEL SISTEMA>PERFILES DE AUDIO (ver apartado OPCIONES Y AJUSTES DEL SISTEMA) puede gestionar el modo en que el dispositivo le avisa de las llamadas y los mensajes entrantes.

E-MAIL

Desde la aplicación GMAIL puede gestionar todos los mails recibido y emitidos con sus cuentas asociadas de Gmail.

Para gestionar los mails con otras cuentas de otros proveedores, podrá hacerlo desde la aplicación CORREO

NOTA: La aplicación de Gmail no está disponible en todas las zonas y dispositivos.

CONTACTOS

Desde esta aplicación podrá gestionar los contactos asociados a su cuenta. Tenga en consideración que aunque los contactos puede albergarlos en la tarjeta SIM (con las limitaciones inherentes a ella), una de las mejores funcionalidades disponibles en Android es que los contactos se pueden asociar a su cuenta de correo electrónico, de modo que cuando asocie dicha cuenta en cualquier dispositivo Android, tendrá disponible en dicho dispositivo todos sus contactos.

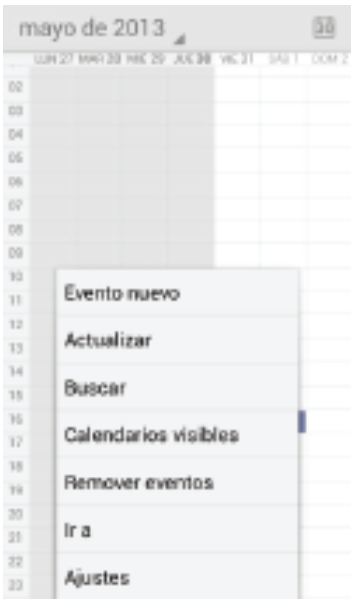

CALENDARIO

Desde esta aplicación podrá gestionar las distintas tareas a realizar, repartidas en el tiempo.

Para ampliar o reducir la vista presentada, haga un gesto con dos dedos pellizcando en la pantalla, o haga el gesto contrario.

Para desplazar la vista entre los distintos días, deslice el dedo hacia la derecha o izquierda.

Pulsando sobre la fecha, podrá seleccionar si se muestra la información en formato de días, semanas o meses.

Desde el botón MENÚ podrá gestionar los ajustes de esta aplicación.

16. Entretenimiento

CÁMARA

Desde la aplicación CÁMARA puede gestionar la toma de fotografías y vídeos.

Pulsando el botón MENÚ podrá acceder a las distintas configuraciones de la cámara, donde podrá regular la exposición, escenas, balance de blancos, resolución y calidad de la toma, etc.

Pulsando sobre el símbolo del rayo podrá gestionar el funcionamiento del flash (en el caso de que su dispositivo posea flash).

NOTA: Dependiendo de la cámara de su dispositivo, pulsando sobre la pantalla puede definir el punto de la imagen donde quiere que la cámara enfoque.

Si desliza el dedo desde la derecha de la pantalla, accederá directamente al visionado de las fotografías y vídeos tomados (funcionalidad no disponible en todas las versiones de Android).

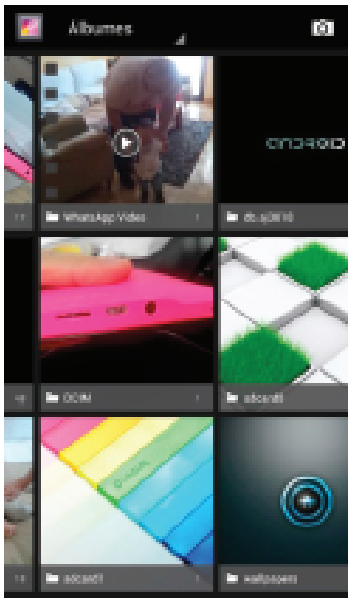

GALERÍA

Desde la aplicación GALERÍA podrá tanto visionar como gestionar las imágenes y vídeos que tenga en su dispositivo.
Para desplazarse por las distintas carpetas (Álbumes), deslice hacia la derecha o la izquierda.
Pulse sobre cualquiera de ellos para acceder a su contenido.
Pulsando sobre el botón MENÚ podrá acceder a distintas funciones y configuraciones (como seleccionar elementos, agrupar, presentaciones, etc).
NOTA: La función de GALERÍA puede ser variar entre distintas versiones de Android.

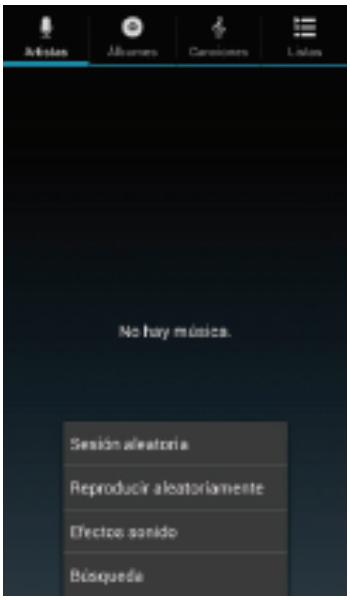

MÚSICA

Desde esta aplicación podrá gestionar la reproducción de música.
En la pestaña superior puede gestionar la manera de presentarse el contenido de su teléfono.
Pulsando el botón MENÚ podrá acceder a distintas opciones para gestionar la reproducción de sus listas de reproducción.

https://www.google.es/search?re
Google de-sense
Web Imágenes Vídeos Noticias Más
Desense - Antenna Theory
www.antenna-theory.com/.../desense.php
Desense is the loss of sensitivity due to noise sources. Desense is measured in dB, and the definition and commas ...
Letra de Sense tu de Terapia - MUSICA.COM
www.musica.com › T › Terapia
ja no i és l'he perduda va marxa Ilury del meu abast i sempre estara el meu cor ... sense tu jo no puc sense ta si no i ets ...
"Sense Tu" - TERÀPIA DE SHOCK - Escapa't amb mi - YouTube
www.youtube.com/w...
24/09/2009

NAVEGADOR DE INTERNET

Desde el navegador de internet podrá visitar la web.

Pulse sobre el icono

En la barra de direcciones de la parte de arriba del navegador, puede introducir el texto a buscar.

Para ver todo el contenido mostrado por el navegador puede deslizar hacia arriba o abajo con el dedo la pantalla.

Si pulsa el botón MENÚ tendrá acceso a los distintos ajustes del navegador, así como acceder al HISTORIAL y los MARCADORES guardados.

NOTA: En las páginas web, puede hacer zoom pulsando con dos dedos y haciendo el gesto de separarlos. Igualmente puede reducir el zoom haciendo el proceso inverso.

MAPAS y NAVEGACIÓN GPS

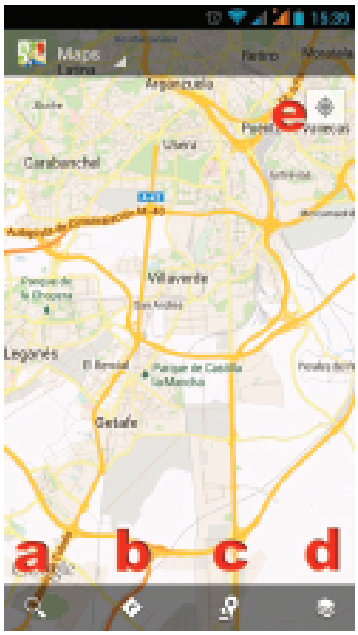

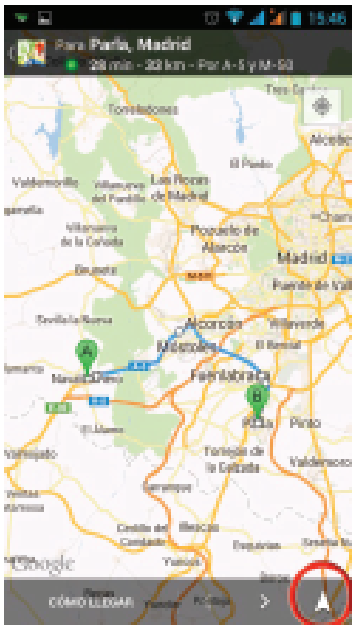

Desde esta aplicación podrá acceder a los mapas de infinidad de lugares (prácticamente de todo el mundo).

Desde el botón "a" puede buscar cualquier dirección o lugar.

Desde el botón "b" puede indicar que se le calcule una ruta entre dos puntos, determinando el modo que desea para llevarla a cabo.

Una vez se le muestre la ruta, puede ejecutar NAVIGATION, que es un programa que le guiará con instrucciones habladas hasta su destino, como cualquier navegador GPS.
Tenga en cuenta que para poder usar esta funcionalidad es necesario que su dispositivo disponga de GPS.
NOTA: Los datos de los mapas se descargarán desde internet, por lo que si no dispone de conexión wifi, tenga en cuenta que esta descarga generará tráfico en su tarifa móvil de datos.

Desde el botón "c" accederá a la función LOCAL, donde podrá localizar lugares interesantes, así como opiniones al respecto.
Desde el botón "d" podrá controlar las capas, información y el nivel de detalle de los mapas que se muestran en la pantalla.
Igualmente, si pulsa sobre el botón MENÚ tendrá acceso a la configuración del programa Maps.
NOTA: Haciendo el gesto de acercar y alejar dos dedos sobre la pantalla, gestionará el zoom con el que se presentan los mapas. Si sitúa dos dedos sobre la pantalla pero desliza los dos hacia abajo o arriba, cambiará la perspectiva con que se muestran los mapas. Si hace un gesto de rotación con los dos dedos, gestionará el ángulo en que se presentan los mapas.

17. Conexión del teléfono a un PC

Cuando conecte el teléfono a un pc le aparecerá un mensaje en la barra de notificaciones. Expanda dicha barra de notificaciones y pulse sobre ella para acceder a las distintas opciones y configuraciones de esta conexión.

WELCOME TO THE UNUSUAL UNIVERSE

USERS MANUAL

Contents

1. Safety precautions 29
2. Other precautions and considerations 30
3. Connections and buttons 31
4. SIM installation (or MicroSIM if available) 31
5. MicroSD card installation 32
6. Battery charging 33
7. Power on / off and Standby mode 34
8. Main screen, apps, widgets and desks 34
9. System icons (bottom bar) 36
10. Notification center 37
11. Lock screen 38
12. Recent apps 39
13. System options and setup 39
14. Installing apps 49
15. Communication and phone 50
16. Entertainment 52
17. Connecting the phone to a PC 55

1. Safety precautions

- Read this manual carefully for better usage of your mobile phone. Keep it for future reference. Keep children away from both the device itself and any of its accessories, as they may contain small parts that may be dangerous. This device was designed to work smoothly on ambient temperature.
- Keep children away from both the device itself and any of its accessories, as they may contain small parts and / or dangerous.
- Turn off the device or activate the AIRPORT mode in places such as hospitals, gas stations, aircrafts, etc..).
- Don´t use this device while driving.
- The radio emisions of this device may interfer on other electronical devices located near.
- Regarding the battery be specially carefull when installing it, don´t invert the polarity since this may cause irreversible damage to your devices. This kind of damage is not covered by the warranty.
- High temperatures may shorten the life of your device and on extreme cases this may cause explotion or fire. If you find that your telephone is working at a very high temperature, you should turn it off and wait until the temperature lowers down in order to turn it on again.
- Telephones are emiting and receiving radio signals frequently. This device has been designed and produced under the EU normative. Turn off the device on the following ocasions:
    - When is indicated.
    - On airplanes
    - Hospitals y medical centers (the emisions of this device may interfer with the medical equipment).
    - Places whith high risk of eplotion or fire.

2. Other precautions and considerations

- Don´t drop or hit your smartphone.
- Don´t use it on extremely hot, cold or wet enviroments for a long time. Avoid direct sunlight.
- Don´t use the device near magnetic or electrostatic fields.

  If the device gets wet, turn it off inmediately and dry it. Wait until it´s totaly dried to turn on again.
- To clean the device use a subtly wet cloth. Avoid using alcohol.
- Avoid loosing your data, make regular backups. Nvsbl Unusual Technology SL. is not responsible if your data is lost.
- Don´t try to repair this device by your own this will inmediatelly void the warranty.
- Pay attention when using headphones. High volumes may cause hearing damages.
- The device and this manual could be modified.
- The images and screen captures used on this manual may differ from the actual device.

2.1 Recycling and Enviroment:

- Do not throw this device to the garbage.
- Ask your local authorities for the ecologic disposal of this device. The device and its packaging may be recycled.
- Take care of your environment, at the end of its lifetime take this device to your local recicling center.

3. Connections and buttons

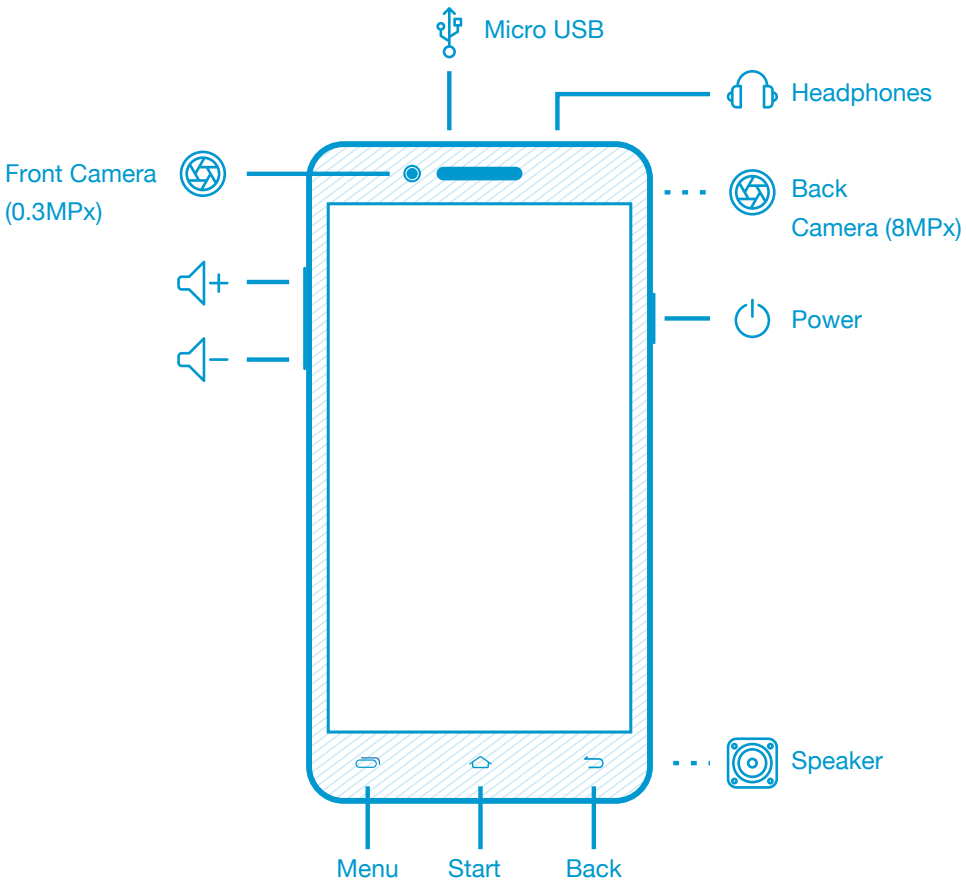

4. SIM installation (or MicroSIM if available)

To install the SIM, in case that your device can support various SIM cards simultanously, lift the back cover of your phone by pulling it from the slot located on the back.

Do it softly to avoid breaking the plastic cover. Once you finish, take out the battery and insert the SIM card or SIM cards with its gold contacts pointing to where the connectors are.

Take out the battery from the device. Insert one or two SIM cards with its gold contacts pointing to where the connectors are located.

Follow the inverse process to finish the operation.

NOTE: You should be aware that on some devices, only one of the slots for SIM cards is able to connect to 3G networks, so that the line you want to be the one that accesses the data must have a corresponding SIM in that slot (normally in these cases this slot is labeled as W and the other as G).

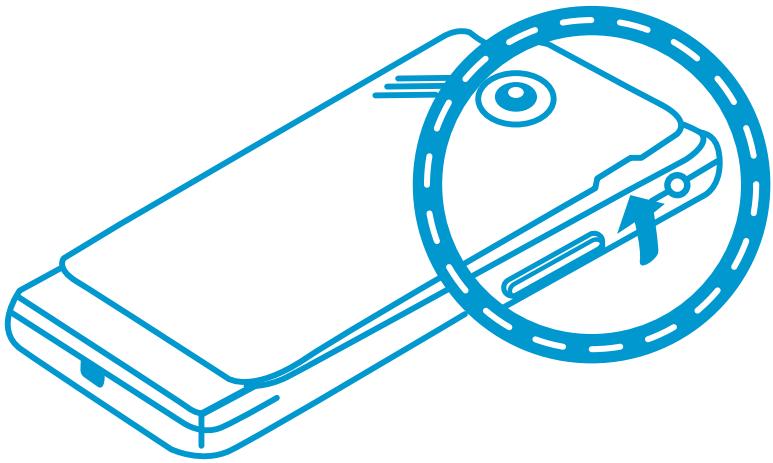

5. MicroSD card installation

To install a memory card on your device you have to lift the back cover and also the battery., Insert the Micro SD card in the indicated slot and make sure to put it in the right position. Depending on the kind of slot on your device, you may have to slide the silver piece to the UNLOCK position in order to open the card slot. Once you insert the card, put this piece back to the LOCK position.

To take out the memory card, you must "unmount" it from Android OS. in order to do it, follow this path: SETTINGS>STORAGE>UNMOUNT SD

NOTE: once you install the card, you may have to reboot the device in order to read the content storaged on it.

6. Battery charging

Before using your device for the first time, make sure to fully charge the battery.
When your device battery is low, is not necessary to totally drain the battery to charge it again. This may shorten the lifetime of your battery.
This device is protected from a possible battery overload. Anyway, make sure to avoid leaving it connected to the charger for a very long time. To protect your device and its battery, disconnect it once is fully charged.
You can charge your battery using the supplied charger or connecting the device to a PC.
To assure the best preformance of your device, please use only original accesories provided by NVSBL UNUSUAL TECHNOLOGY S.L. Using alternative accesories may damage your device and battery, inmediately voiding the warranty.
Generally, you may use your phone while charging. Otherwise, please turn off until is fully charged, then disconnect and turn on again.
It´s aboslutely normal to experience a high temperature on your device while charging it.
During this process, you may see some errors on the touchscreen, this is caused by an unstable energy supply. If this happens, please disconnect the device from the charger.

SOME TIPS TO HAVE A LONG LASTING BATTERY:

-Activate the energy saving mode.
-Put your device on stand by while is not in use (press the power button while the screen is on).
-Close unused apps
-Deactivate unused connections BT, WIFI, FM RADIO, GPS
-Deactivate the auto-sync function of some apps
-Reduce the screen standby mode time
-Lower the screen brightness

7. Power on / off and Standby mode

To turn on your device, hold the Power button for a while.

The first time you turn on the device, follow the instructions to quickly set up the system.

To turn the device off, hold the Power button again for some seconds until the menu pops up, select the turn off option (1).

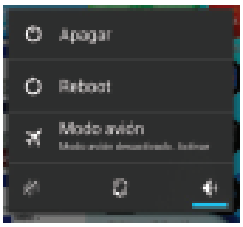

To turn off the screen, push the Power button shortly until the device enters to the standby mode. In this mode, the screen turns of to save battery. Some apps will also standby.

To turn the screen on again, shortly press the Power button.

NOTES:

-If you want to reboot the device, select the option REBOOT.

-If you want to disable the communication functions of your device, avoiding the risk of interference (for example on airplanes, hospitals, etc.), select the AIRPLANE mode.

8 Main scren, apps, widgets and desks

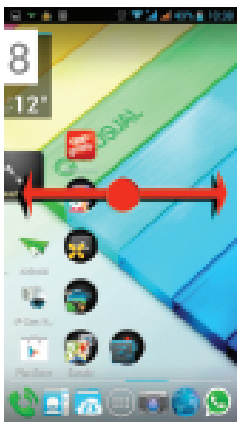

Once the device is turned on, the main screen of the Andorid system will show up. depending on the system version installed, the desktops are a common feature but may vary.

Slide to the sides in order to pass from one desktop to the previous / following, accessing to the apps or widgets located on each one.
Touch on the corresponding icon to start any app.
To add items to any desktop, press and hold on the element to drag and drop on the desired position.
You can add a group of elements in a "folder". To do so, follow the instructions of the previous paragraph to drag and rop the icon over any other to create a new group or folder. to access any folder, just tap on it.
NOTE:
You can edit the name of a folder by tapping on it.

At the bottom of the screen you´ll see a set of static icons. This "dock" can hold almost any icon to quickly access to it. Try dragging and dropping an icon to the dock.

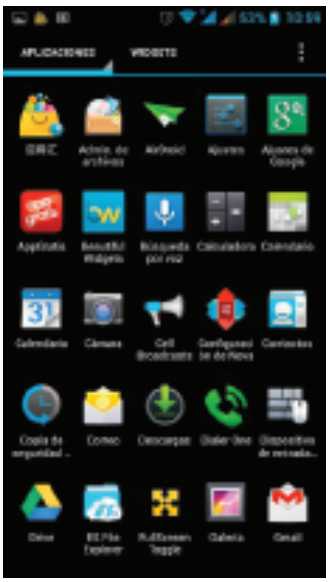

THE APPS MENU: This screen lets you navigate through all the apps installed on your device. Press the icon to enter to the apps menu.

In case you list of apps is too long, you´ll see the icons organized on various screens. Slide your finger to the left or to the right to navigate through the complete list of apps until you find the desired app.
You can put a quick access to any app on your desktops, so there´s no need to start an app from the apps menu. to do so, press and hold the app icon on the apps menu and drag it to the desired desktop, then drop it.

WIDGETS: Press and hold over the WIDGETS tab, on the apps menu. You´ll access a list with all the widgets installed on your device.
Each widget have different functions that can be easily accessed through the desktop.

WALLPAPERS: Press and hold on any empty space of the desktop, you´ll enter to the wallpaper selection menu.

9. System icons (bottom bar)

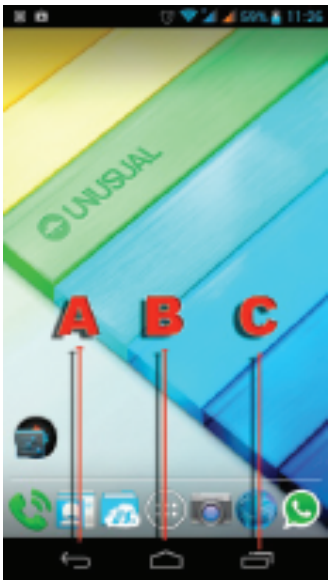

Depending on the device model, this buttons could be on the device screen as part of the software, or could also be physical buttons located on the phone. The functions of this buttons are allways similar.
This buttons are allways shown, also when executing an app-
A: Go back
B: Go to the main screen / desktop
C: Shows the recent options (read the section RECENT APPS on this manual)

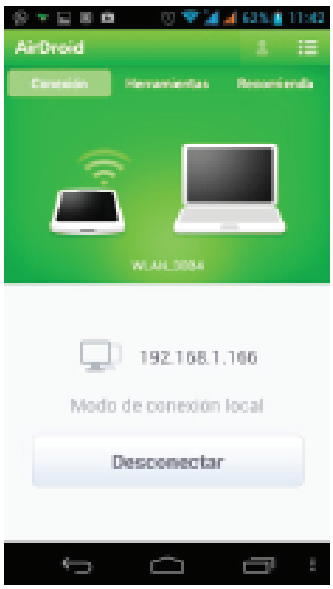

MENU: Sometimes, on the right side of the screen, you´ll see a vertical dotted line. Tapping on it you can access to the current app menu (not all the apps have this kind of menu).
NOTE: In some cases, like during video playback, this buttons turn into small dots to avoid distracting you from the content shown on the screen. By pressing them you can normally access to its corresponding functions.

10. Notification center

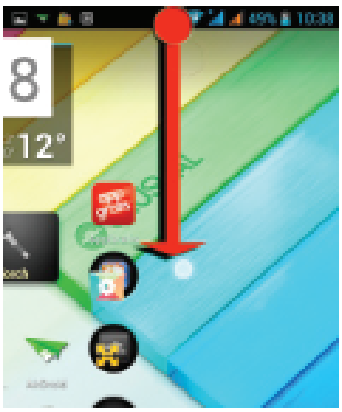

This bar shows the important events that occurs on the system (for example lost calls, received messages, etc.).
To see a detailed description of each event, you can drag your finger upside down to open the Notification center. puede desplegar la barra de notificaciones.
Once opened, tap on any event to open the corresponding app.
To erase the notification, you can enter to the app or swipe on the event to the left or to the right.

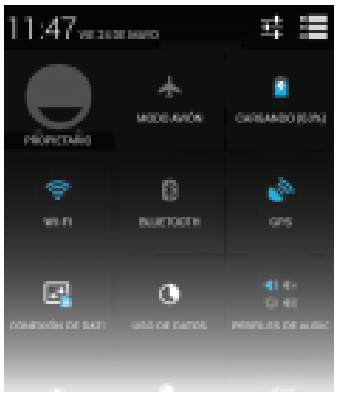

NOTE: Since the Android 4.2 version, if you drop down the Notification center with two fingers, you´ll see a list of shortcuts. This shortcuts allows you to enable/disable some system functions (only available on Android 4.2 or later version).

ICONS OF THE NOTIFICATION CENTER:

Icon	Meaning
	No signal
	Signal Strength
	GPRS network connected
	EDGE network connected
	UTMS network connected
	WLAN networks available
	WLAN connected
	Wi-Fi direct connected
	Bluetooth enabled
	GPS activated

Icon	Meaning
	Call started
	Lost call
	Connected to a PC
	USB mode activated
	WLAN access point enabled
	No SIM or USIM card
	New text or multimedia message
	New incoming mail
	New voice message
	Alarm enabled
	Out of the service area
	Silence mode enabled
	vibration mode activated
	Airplane mode enabled
	Error or caution notification
	Battery charge status

11. Lock screen

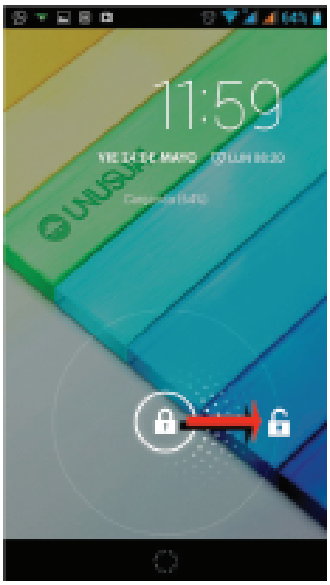

When the device is turned on, you´ll see the lock screen. touch the lock icon and slide it to the right to unlock the device. If you slide it to the left, you´ll start the camera mode.

NOTES:

-Some apps can allow you to change this slidign functions and add other shortcuts to the lock screen.

-You can set up the lock/unlock mode from the menu located here: SETTINGS>SECURITY

12. Recent apps

Tap this button -Read the section "SYSTEM ICONS (BOTTOM BAR)"-, the recent apps list will be displayed.

To erase an app from this list, gently swipe left or right over the image.

NOTE: By doing this the app will not be uninstalled from the system.

If your device has physical buttons, to access the Recent Apps list, press and hold the "Home" button.

13. System options and settings

To enter to the system setup, select the icon from the apps menu.

Slide your finger up/down to navigate through all the system options.

NOTE: Depending on the firmware and the device, options may vary.

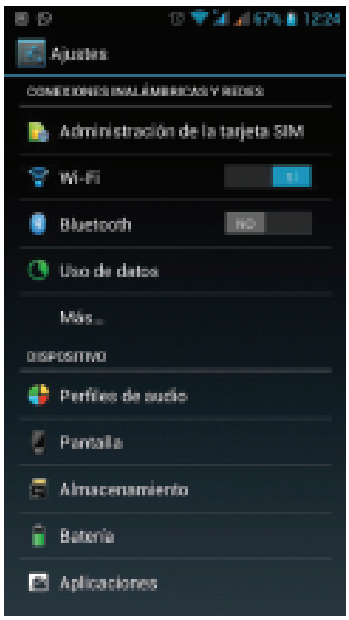

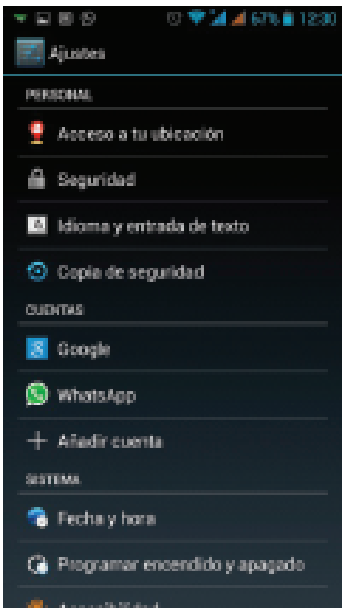

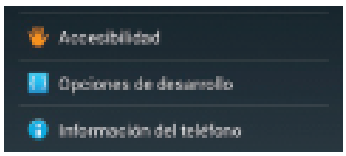

SIM CARD MANAGEMENT

This option is only available on devices with multiple SIM card support.

From this menu you can set up how each SIM card is used and also manage the data stored on them.

In some devices only one SIM slot has 3G support, make sure you install the desired SIMin the 3G capable slot (this slot is marked as W and the other one as G)

WIFI

You can set up the Wi-Fi function here.

To connect to any detected network, tap on it.

To access the advanced setup mode, touch the MENU button (set up WPS, set up the wifi status on standby mode, etc.).

BLUETOOTH

From this menu, you can set up the Bluetooth conection with other devices (such as phones, wireless headsets, BT speakers, etc.).

First, search for nearby BT devices. Once detected, tap on the desired device. in most of the cases, you´ll have to enter a PIN in order to connect to a device. To know wich PIN to enter, look for further details on the other device that you want to connect (normally, this PIN is 0000 or 1234).

Some other times, both devices shows a pop-up screen to directly start the connection.

To set up an existing connection, tap on it, or over the icon of the desired connection.

To set up a BT connection (change the name of your phone, modify the time during wich your device is shown to others, or show the files transfered by BT), touch the MENU button.

DATA USAGE

Here you´ll see the amount of data transfered to your phone, using WIFI or mobile networks, you can also analyze the amount transfered by each app.

The amount of data transfered by an app could be limited using this menu.

This information may differ from the actual data usage of your device.

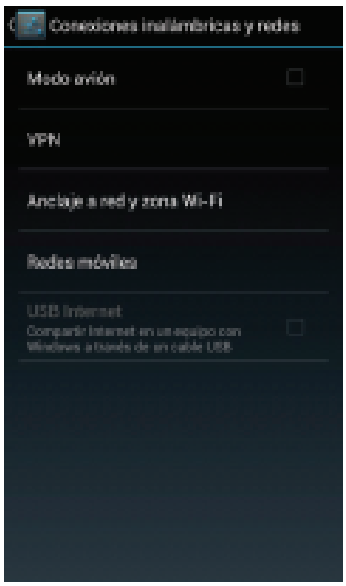

MORE… (WIRELESS AND NETWORKS)

You can manage your connections using this menu, for example, you can creat a VPN.

It´s important to do this in order to set up the method used by your device to join to a mobile network, in this way you can manage your conection to data networks (APN).

APN SET UP

-The APN of your carrier is normally preconfigured on the device. If you can´t access the Internet using a mobile network, you may need to setup the APN manually.

-Go to MOBILE NETWORKS>APN. Then press MENU and SELECT NEW APN.
-Fill up the fields with the data provided by your carrier company.
-Once you´ve finished this process, tap MENU and then SAVE.
Make sure to select the APN once configured in order to enable it.

NETWORK Y AND WIFI ZONE

You can share your Internet connection with other devices, using Wi-Fi, and conecting a the mobile data network. Your phone will act as a router.
To do it, selectthis option to set up the parameters needed. Specially the password of your network, to secure it.
NOTE: When this option is enabled, your phone won´t have access to the Internet through Wi-Fi.

AUDIO PROFILES

You can set up different audio profiles when receiving calls or messages. This profiles allows you to quickly access to you audio preferences. Useful when you need to mute your phone on a meeting, for example.

SCREEN

This menu allows you to configure different aspects of your screen: brightness; standby time to save energy, wallpapers, etc.
The screen brightness is one of the most battery consuming features. The less brightness on your screen, the more will increase the battery life.

STORAGE

You can manage the data usage from this menu, downloads, etc. You can also see the remaining space of the storage media installed on your device.

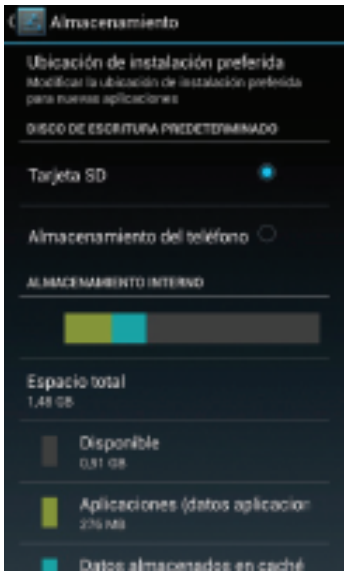

You can also manage the MicroSD card from this menu (format, mount and unmount it from the system).
Remember to UNMOUNT your SD card before taking it out of your phone. not doing this may damage the card irreversibly.
If the device has the OTG function enabled and has a pendrive or an external storage media connected, you´ll also have to UNMOUNT it from the system to avoid damages.

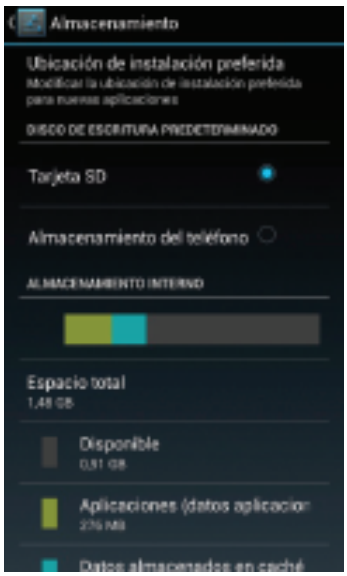

BATTERY
On this screen you´ll see the battery status, battery usage by each app, etc.

APPS
This menu allows you to manage all the apps installed on your device.
The information is ordered by tabs (DOWNLOADED, SD CARD, RUNNING, ALL). You can go to the left or to the right to see the complete list.
If you tap over an app you´ll be able to:
-FORCE QUIT
-UNINSTALL
-ERASE THE APP DATA/CACHE

-Some apps installs on your device´s internal memory, lowering the available storage space. Some times yu can move the app data to de MicroSD card. If the app allows it, you can do this by tapping on MOVE TO SD CARD. If this option is not available, the data cannot be moved.

ACCESS YOUR LOCATION

From this menu you can authorize / unauthorize any app to access your location data.

If your device supports GPS, you can enable/disable it from here (enabling it could drain your battery).

When you´re connected to a Wi-Fi network, the device could have an approximated location (this function is not as accurate as an actual GPS).

SECURITY

The most important security features in this menu are:

SCREEN LOCK: once the device returns from the stand by mode, you can set up two screen lock modes (swipe, pattern, PIN, camera, etc.).

make sure not to forget your PIN/pattern, to avoid having to reset the device and reinstall all your software.

SIM LOCK: From here, you can set up the security PIN of your for each time you turn on your phone.

UNKNOWN SOURCES: You need to enable this function to install non-Google Play Store apps.

NOTA: Install only trusted apps. Is recommended to setup permissions for each time the app is runned (you can do this during the installation process of an app).

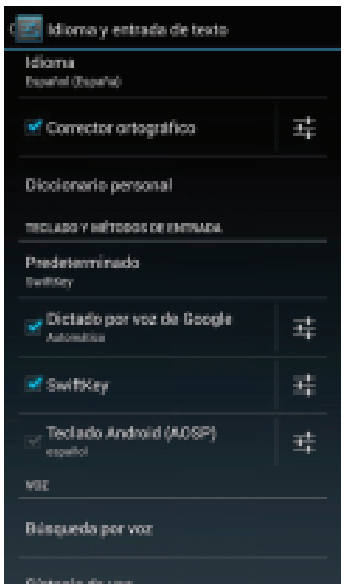

TEXT LANGUAGE

Here you can configure the following options:

Languge used by the system.

The tactile keyboard functions and the dictation feature.

On the option KEYBOARD TYPING METHOD, you´ll see alist of available keyboards installed on the system. You can either enable or disable this keyboards and also configure its options. Once you do this, you can select your default keyboard by tapping on DEFAULT.

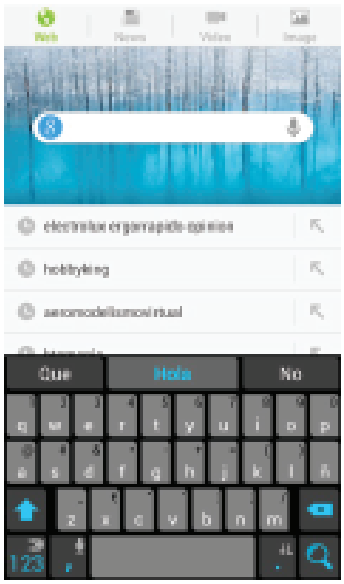

NOTES:

-The Android OS, allows you to install an infinite list of keyboards.

-To COPY and PASTE text, press and hold over the desired text. The markers will appear to select the beginning and the end of the fragment that you need to copy you can increase/decrease the selection by moving the markers. Now tap the button CUT / COPY. To PASTE the text, tap on the area that you want to paste the text chunk and select PASTE.

BACKUPS:

You can import a backup from this menu.

FACTORY SETTINGS:

If the system renders unstable, you can set it back to its factory settings using this option.

Consider that this function will erase all the data stored on your phone, leaving it like a brand new device.

ACCOUNTS:

It´s not totally necessary, but you can associate your mail account to your device, in this way you can have all your data synced, and also your contacts will be synced through all your devices.

When you turn on your device for the first time, the Quick Set up Assistant will appear, and it will ask you to enter your Google account data.

Once introduced, you can manage your account from this menu, modify it, turn on/off some syncign features, disable the association with this account, etc.

You can also set up several accounts of different providers.

If you do so, some services as CONTACTS, will be linked to the associated account. if you enter this account on other Andoid device, all the data from this account will also be available there.

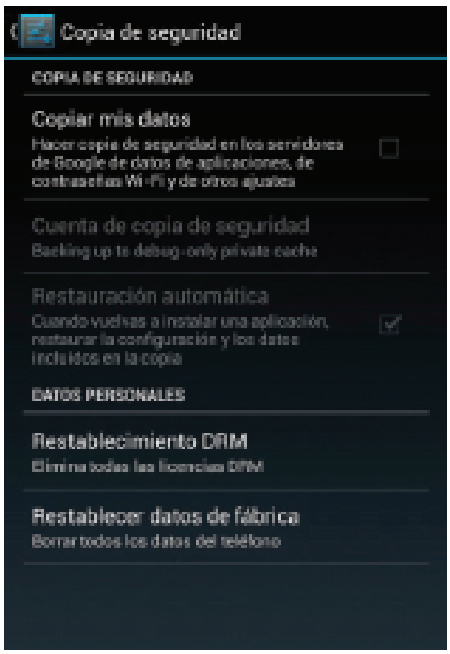

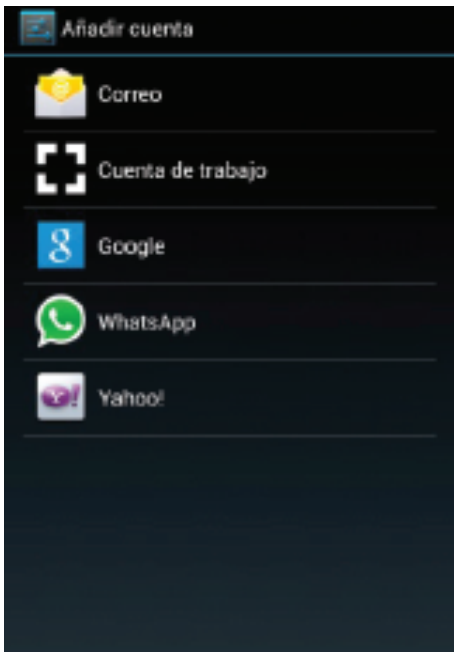

DATE AND TIME

Configure some parameters like the current day and time.

ACCESIBILITY

This feature allows you to set up the device for different needs.

For example, TALKBACK will allow blind people to use the phone.

NOTE: If TALKBACK is not installed on your device, you can download it form Google play Store

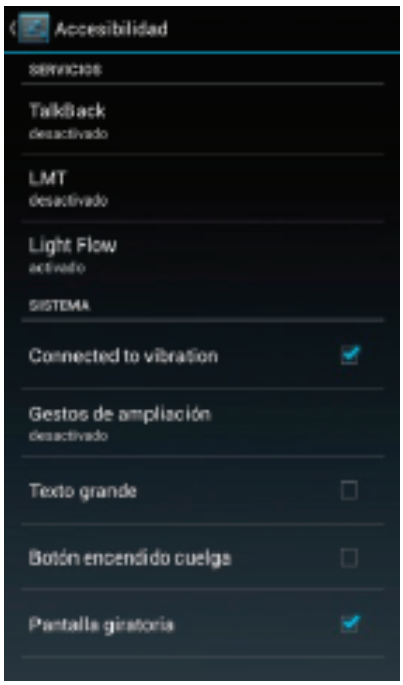

14. Installing apps

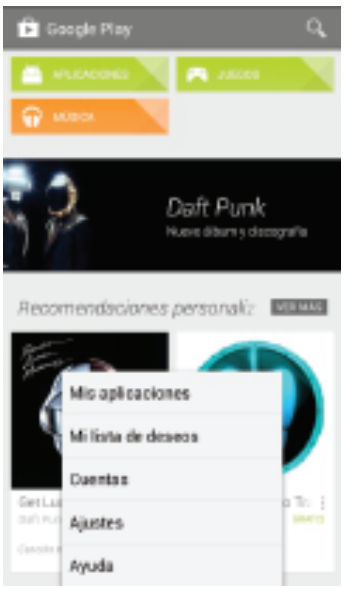

You can install apps from:

Google Play Store.

Tap on the Play Store icon, search for the app you desire to install. Apps are classifyed by categories, making it easy to find almost any app.

Like in most of the Android apps, if you tap on the MENU button, you´ll see all the Google Play Store options. You can also configure some parameters from here.

NOTE: Google Play is not available for all the zones or devices.

PHONE MEMORY:

The Andoid apps has the extension ".APK". You can navigate thorugh the Internet and search for this kind of files and install them to your phone.

Use a File Explorer to search for the file once downloaded to your phone. Tap on it and the app installer will start.

NOTA: To uninstall an app, go to the APPS option on the System Settings.

15. Communication and phone

RECEIVING CALLS

-When you receive a call, slide the image of the phone to the right to accept it. If you slide it to the left, you´ll reject the call and send a message to the person that´s calling you.

NOTE: To mute the ringtone touch any volume key.

MAKING CALLS

-On the Apps menu, tap the PHONE icon

-The Phone app will start. From this app you can enter the number or select a contact to call. You can also se the History log of calls and lost calls.

SETTINGS DURING A VOICE CALL

During a voice call you´ll see some buttons to controle the following functions:

- Show/hide the keyboard to touch any key during a call.
- Use headphones, speaker or BT out (in case you have a wireless device).
- Mute the call and put it on hold.
- Make multi-calls to other people.

PHONE APP SETTINGS

- Once in this app, tap the menu, you´ll see a list of options and settings for voice calls, video calls, internet, and other features.

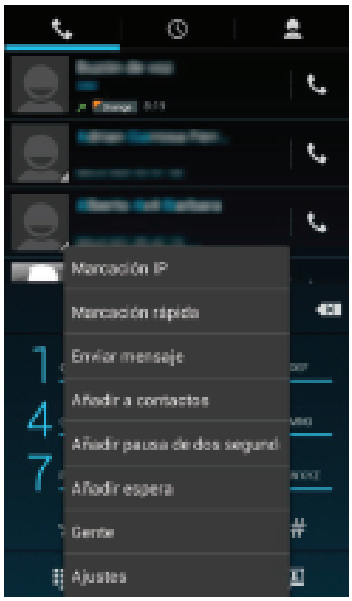

TEXT MESSAGES AND MORE

Form the apps menu, select the MENSAJES icon. You can manage either SMS and MMS form this app.

NOTE: From the menu SYSTEM SETTINGS>AUDIO PROFILES (read OPTIONS AND SYSTEM SETTINGS) you can manage the notifications for incomming calls and messages.

E-MAIL

From the GMAIL app you can manage your mails received or sent with your Google mail account.

To use another mail provider, you can configure the MAIL app

NOTE: The GMAIL app is not available for all zones and devices.

CONTACTS

You can handle your contacts thorugh this app. Your contacts may be stored on your SIM, but it´s very recommendable that you associate your Google account with the system to also store your contacts in the cloud. If you do so, all your contacts will be available thorugh all your linked devices.

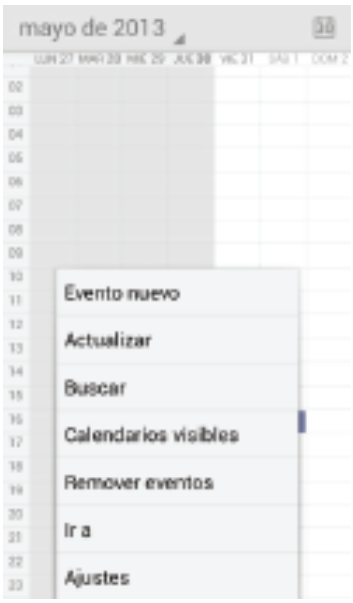

CALENDAR

You can manage all your tasks and events using this app.

To zoom in/out, pinch on the screen.

To navigate thorugh the different days, swipe to the left or to the right.

Tap on the arrow to change the view mode to days, weeks, months.

Form the MENU button you can see the app settings.

16. Entertainment

CAMERA

Use this ape to take pictures or record videos.

Tap on the MENU option to see the camera settings (exposure, scenes, white balance, image resolution, quality, etc.).

Tap on the ray of light icon to enable the flash (if your device has one).

NOTE: depending on your device, tapping on the screen you can set the camera focus.

If you swipe your finger to the right of the screen, you´ll access to the image and video gallery (not available on all versions of Android).

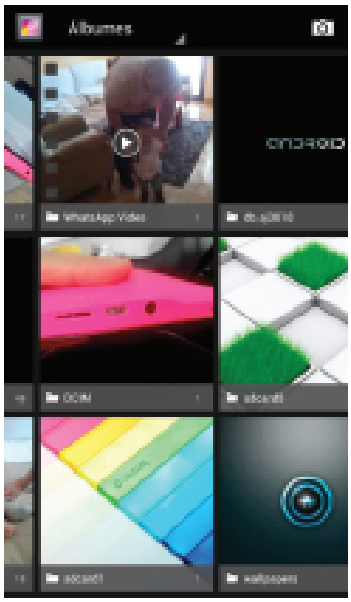

GALLERY

From the GALLERY you can manage your pictures and videos stored on the device.

To navigate each directory (Album) (Álbumes), goto the left or to the right.

Tap on any element to see it.

Tap the button MENU to see different functions and settings (clike selecting elements, creating groups or slideshows, etc.).

NOTE: The GALLERY layout may vary depending on the Andorid version installed on your device.

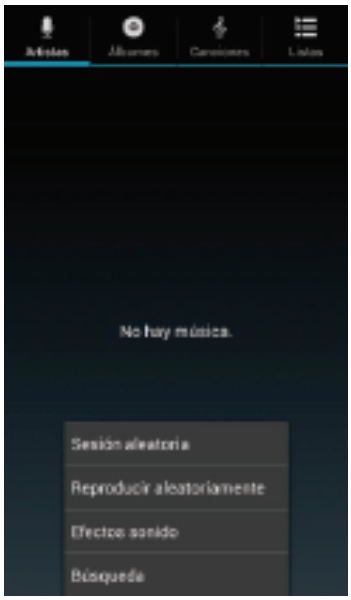

MUSIC

You can manage your music using this app.

The tabs on the header shows different options to display your audio files.

Tap on the MENU to access the playback options.

https://www.google.es/search?re
Google de-sense
Web Imágenes Vídeos Noticias Más
Desense - Antenna Theory
www.antenna-theory.com/.../desense.php
Desense is the loss of sensitivity due to noise sources. Desense is measured in dB, and the definition and common ...
Letra de Sense tu de Terapia - MUSICA.COM
www.musica.com › T › Terapia
ja no i és l'he perduda va marxa llunyde meu abast i sempre estara el meu cor ... sense tu jo no puc sense ta si no i ets ...
"Sense Tu" - TERÀPIA DE SHOCK - Escapa't amb mi - YouTube
www.youtube.com/w...
24/09/2009

INTERNET EXPLORER

You can surf the web using the Internet app.

Tap the icon

Enter the URL or informain hat you wantto search for.

To see all the content shown by the navigator you can go upwards and downwards of the screen.

Touching on the MENU icon you can have access to some other features such as HISTORY and MARKERS (Favorites).

NOTE: Pinch on the screen with your fingers to zoom in/out.

MAPS and GPS NAVIGATION

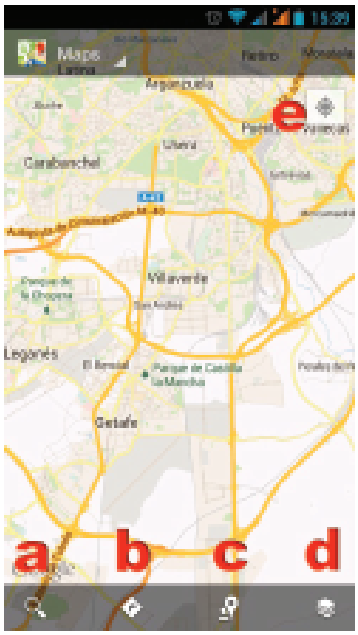

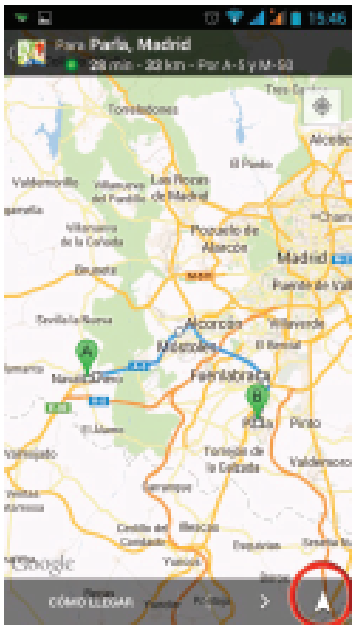

This app allows you to access a huge variety of maps (practically of all the world).

Tap the button "a" to search for any place.

Tap "b" to see the exact distance between two points of the map.

Once the route between this two points is shown, you can execture the NAVIGATION app, wich will gide you by voice to your destiny, like a GPS navigator.
Its mandatory that your device supports the GPS function in order to take advantage of this feature.
NOTE: Maps are downloaded form the Internet, so you must have a network connection. If you connect to the Internet using your mobile network charges may be applied by your carrier.

Button "c" starts the LOCAL function, where you´ll be able to localize interesting places and read somr tips and information about them. donde podrá localizar lugares interesantes, así como opiniones al respecto.
Button "d" enables the layer function, information and detail of the map.
Tapping on the button MENU you can set up the MAPS app.
NOTA: Pinch on the screen to zoom in/out. Touching and dragging on the screen with two fingers you´ll change the map perspective, and making a rotation gesture will also change the angle of the map view.

17. Connecting the phone to a PC

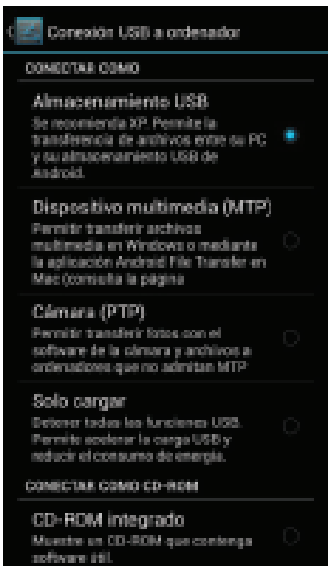

Once you connect your phone to a PC, a notification will appear on the Android Notification center. Drag the Notifications bar to set up the connection mode of your device.

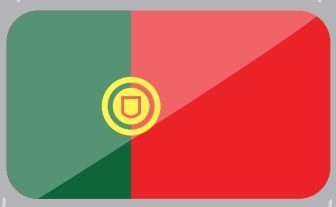

BEM-VIND@ AO UNIVERSO UNUSUAL

MANUAL DE UTILIZADOR

Índice

1. Precauções de segurança 58
2. Outras precauções e considerações 59
3. Diagrama de ligações e botões 60
4. Instalação do cartão SIM (ou MicroSIM se for esse o caso) 60
5. Instalação do cartão de memória (MicroSD) 61
6. Carga da bateria 62
7. Ligar, suspender e desligar o dispositivo 63
8. Ecrã principal, aplicações, miniaplicações e ambiente de trabalho 63
9. Barra inferior de botões do sistema 65
10. Barra de notificações 66
11. Ecrã de bloqueio 67
12. Aplicações recentes 68
13. Opções e ajustes do sistema 68
14. Instalação de aplicações 77
15. Comunicação e telefone 78
16. Entretenimento 80
17. Ligação do telefone a um PC 84

1. Precauções de segurança

- Leia este manual antes de utilizar o seu dispositivo a fim de garantir uma utilização correta e segura. Guarde-o num local seguro a fim de tê-lo como referência para futuras ocasiões.
- Mantenha fora do alcance das crianças tanto o próprio dispositivo como qualquer um dos seus acessórios, pois podem conter peças pequenas e/ou perigosas.
- O dispositivo foi pensado para poder funcionar corretamente à temperatura ambiente.
- A exposição prolongada a altas temperaturas pode gerar um mau funcionamento, assim como danos (não cobertos pela garantia) em alguns dos seus componentes.
- Desligue o dispositivo ou coloque-o no modo de AVIÃO nos locais indicados (tais como hospitais, estações de serviço, aviões, etc.).
- Não utilize o dispositivo enquanto conduz (exceto se o fizer em conformidade com as regras da sua zona que regulem esta matéria).
- O sinal de rádio produzido pelo dispositivo pode criar interferências nos restantes dispositivos eletrónicos que se encontrem por perto.
- Relativamente à bateria, certifique-se de que a instala corretamente, sem inverter as respetivas polaridades, pois provocaria danos irreversíveis no dispositivo (não cobertos pela garantia).
- Submeter a bateria do dispositivo a elevadas temperaturas reduzirá a respetiva vida útil, podendo, em casos extremos, incendiar-se. Caso detete uma temperatura excessiva do dispositivo e/ou bateria, retire-a do respetivo alojamento e aguarde até que esta arrefeça.
- Os telemóveis são dispositivos emissores e recetores de ondas de rádio que podem afetar qualquer dispositivo eletrónico que se encontre nas proximidades. Apesar do dispositivo ter sido fabricado em conformidade com a normativa vigente na UE relativamente a estes equipamentos, tenha o cuidado de desligá-lo por completo nos seguintes casos:

    - Em locais indicados.
    - Aviões.
    - Hospitais e centros médicos onde as ondas possam criar interferências no material e equipamento médico.
    - Locais com potencial risco de inflamação/explosão.

2. Outras precauções e considerações

- Evite atirar ou bater no telefone.
- Não o utilize em ambientes extremadamente frios, quentes ou húmidos por um período de tempo prolongado. Evite a exposição solar.
- Não utilize o dispositivo perto de campos magnéticos ou eletromagnéticos.
- Se o dispositivo ficar molhado ou salpicado com algum líquido, desligue-o de imediato e seque-o.
- Deixe-o secar totalmente até voltar a ligá-lo.
- Para limpar o dispositivo, utilize um pano ligeiramente humedecido. Evite utilizar álcool ou outro tipo de produto abrasivo.
- Efetue cópias de segurança com frequência para evitar a perda de informações antes da ocorrência de qualquer situação inconveniente com o dispositivo. A Nvsbl Unusual Technology SL. não se responsabiliza pela perda de dados.
- Não tente reparar o dispositivo, esta ação irá anular de imediato a validade da garantia.
- Preste atenção ao volume do áudio para não danificar os seus ouvidos. Utilizar os auriculares por um período de tempo demasiado prolongado pode provocar lesões auditivas.
- O manual do utilizador e o software do dispositivo podem ser atualizados a qualquer momento.
- Se por qualquer motivo o manual não corresponder ao produto, considere o produto como sendo padrão.
- É possível que as imagens e as capturas de ecrã utilizadas neste manual não sejam exatamente iguais ao produto real.

2.1 Reciclajem ambiental:

- Nunca elimine o equipamento colocando-o no caixote do lixo.
- Obtenha informações junto da sua Câmara Municipal sobre as possibilidades de eliminação correta do mesmo para que não afete o meio ambiente. A caixa de cartão, o plástico da embalagem, assim como as peças que constituem o dispositivo, podem ser reciclados de acordo com as normas em vigor em Portugal.
- Quando o equipamento chegar ao fim da sua vida útil, deverá ser levado para os centros de recolha previstos (por exemplo, ecopontos municipais).

3. Diagrama de ligações e botões

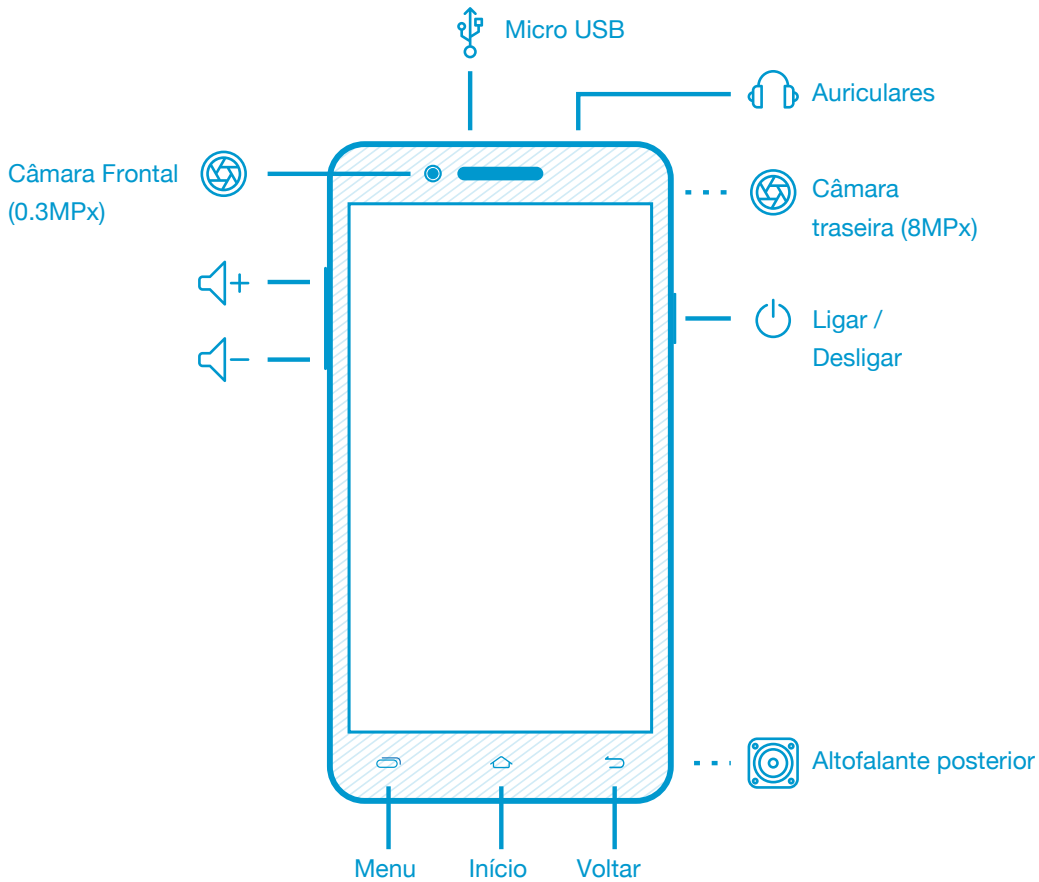

4. Instalação do cartão SIM (ou MicroSIM se for esse o caso)

Para instalar o cartão ou os cartões, supondo que o dispositivo pode gerir vários cartões SIM simultaneamente, retire a cobertura traseira, puxando-a pelo alojamento/rebordo disponibilizado para o efeito.

Certifique-se de que não danifica as patilhas da cobertura traseira, pois fixam a mesma ao dispositivo. Além disso, não torça excessivamente a cobertura traseira.

Em seguida, retire a bateria do dispositivo.

Introduza o cartão ou cartões de modo a que os contactos dourados fiquem orientados para os conectores.

Em seguida, siga o procedimento inverso para terminar a operação.

NOTA: Deve ter em conta que em alguns dispositivos apenas uma das ranhuras para cartões SIM permite ligações a redes 3G, pelo que a linha que pretende que seja a que acede aos dados deverá possuir o respetivo SIM nessa ranhura (normalmente nesses casos essa ranhura está assinalada com W e a outra com G).

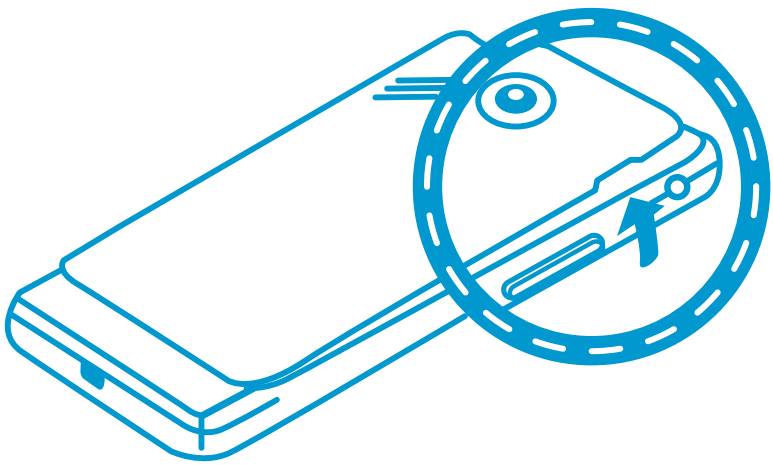

5. Instalação do cartão de memória (MicroSD)

Para instalar o cartão de memória no dispositivo, terá que retirar também a tampa traseira assim como a bateria.

Introduza o cartão de memória no alojamento estabelecido para tal, assegurando que o faça na posição adequada. Dependendo do tipo de ranhura que tenha o dispositivo, pode ser que tenha que deslizar ligeiramente a peça prateada para a posição UNLOCK (DESBLOQUEAR), para poder libertar o acesso ao compartimento do cartão. Uma vez introduzida na posição correta, volte a deslizar a dita peça na posição LOCK (BLOQUEAR).

Para retirar o cartão de memória, é necessário antes "desmontá-lo" do sistema operativo. Para tal, vá a AJUSTES>ARMAZENAMENTO>RETIRAR CARTÃO SD

NOTA: é possível que depois de instalar o cartão de memória, seja necessário reiniciar o telefone para que este aceda ao conteúdo armazenado lá.

6. Carga da bateria

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, é recomendável carregar totalmente a bateria. Quando o dispositivo estiver com pouca bateria, não é necessário deixar que esta esgote-se antes de colocar a carregar de novo o dispositivo. Tenha em conta que esgotar totalmente a bateria de um dispositivo encurtará a sua vida útil.

O dispositivo tem um sistema de proteção que evita a sobrecarga da bateria. Apesar disso, não é recomendável deixar o dispositivo ligado à corrente durante muito tempo após a bateria estar completamente carregada, pois a sua vida útil pode diminuir.

Para carregar a bateria, pode fazê-lo utilizando o carregador incluído, ou ligá-lo a um computador através de um cabo USB.

Tenha em conta que para garantir o correto funcionamento do terminal, assim como a carga da bateria, é necessário utilizar apenas carregadores e cabos fornecidos ou autorizados pela NVSBL UNUSUAL TECHNOLOGY S.L. A utilização de qualquer um não autorizado pode provocar a explosão da bateria e/ou danificar o equipamento.

Normalmente é possível utilizar o dispositivo enquanto carrega. Caso contrário, desligue-o antes de o colocar a carregar.

Enquanto o dispositivo está a carregar, é completamente normal notar um aumento da temperatura na zona da bateria.

Enquanto o dispositivo carrega, é possível que note erros no funcionamento do ecrã tátil devido a um fornecimento de energia instável. Se tal acontecer, desligue o carregador do dispositivo.

CONSELHOS PARA REDUZIR O CONSUMO DE BATERIA:

- Ative o modo de Poupança de energia, caso este exista
- Quando não utilizar o dispositivo, suspenda-o utilizando o botão ligar/desligar
- Encerre completamente as aplicações que não estiver a utilizar
- Desative as ligações que não utilize como o BLUETOOTH, WI-FI, RÁDIO FM, GPS
- Desative a sincronização automática de determinadas aplicações
- Reduza o tempo de inutilização da retroiluminação do ecrã
- Diminua o brilho do ecrã

7. Ligar, suspender e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo mantenha premido o botão Ligar/Desligar durante alguns segundos.
Se for a primeira vez que o liga, siga as instruções da "configuração rápida" do sistema, para configurá-lo.
Para desligar totalmente o dispositivo, prima durante alguns segundos o botão Ligar/Desligar até que o ecrã ofereça a possibilidade de desligá-lo. Selecione essa opção.

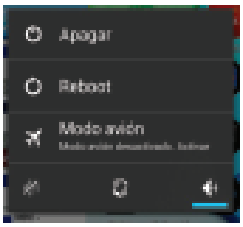

Para desligar o ecrã do dispositivo sem que este deixe de funcionar, prima brevemente o botão Ligar/Desligar para que entre em Suspensão. Neste estado o ecrã desliga-se para poupar bateria. É possível que algumas aplicações também entrem em suspensão.
Para sair do modo de suspensão, volte a premir brevemente o botão Ligar/Desligar.

NOTAS:
- Caso pretenda reiniciar o dispositivo, selecione a opção REINICIAR
- Caso pretenda desativar completamente as funções de comunicação do dispositivo, eliminando assim todo o risco de perturbação eletrónica (por exemplo, nos aviões, hospitais, etc.), selecione a opção MODO DE AVIÃO.

8. Ecrã principal, aplicações, miniaplicações e ambiente de trabalho

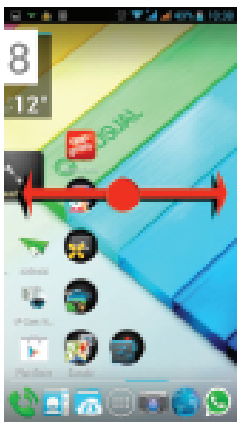

Assim que ligar o dispositivo, este apresentará o ambiente de trabalho principal do sistema operativo Android. Ainda que dependa da versão concreta do sistema que o seu dispositivo tenha instalado, regra geral a utilização e gestão do ambiente de trabalho é comum em todos eles.

Para passar de um ambiente de trabalho para outro, apenas terá de deslizar o dedo no ecrã, da direita para a esquerda ou vice-versa, podendo aceder assim às informações que cada um deles apresenta.
Para executar qualquer um dos elementos apresentados no ambiente de trabalho, prima-o para que a aplicação seja executada.
Para colocar os elementos presentes no ecrã, apenas terá de premir e manter premido qualquer um deles de modo a poder deslizá-los e colocá-los onde pretender.
Para agrupar elementos distintos dentro de uma "pasta". Para tal, seguindo as instruções do parágrafo anterior, coloque o elemento sobre o outro elemento para formar um grupo na mesma pasta. Para aceder ao conteúdo de uma pasta de grupo, prima-a.

NOTA:
Pode editar o nome da pasta ou do grupo mantendo premido o respetivo nome.

Na parte inferior do ambiente de trabalho, verá que existe uma linha de ícones fixos, que não mudam, independentemente do movimento do ambiente de trabalho. Nesta "ancoragem" é possível situar qualquer acesso direto ou ícone, seguindo o procedimento operacional descrito anteriormente.

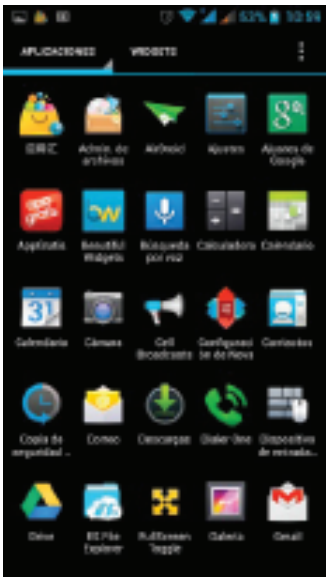

REPOSITÓRIO DE APLICAÇÕES: É possível aceder ao "repositório de aplicações" a partir do ambiente de trabalho, onde serão exibidas todas as aplicações instaladas no dispositivo. Para tal, prima o ícone

Caso o número de aplicações seja elevado, estas estão distribuídas por várias páginas no "repositório de aplicações". Pode deslizar lateralmente entre as diferentes páginas para encontrar a aplicação pretendida.
Pode colocar nos ambientes de trabalho principais um acesso direto para qualquer das aplicações instaladas de modo a que para cada vez que a executar não necessite aceder ao "repositório de aplicações". Para tal prima e mantenha premido o ícone da aplicação e arraste-o para o ambiente de trabalho onde pretende que seja exibido.

MINIAPLICAÇÕES: Se premir o separador superior denominado MINIAPLICAÇÕES, dentro do repositório de aplicações, acederá à lista de miniaplicações instaladas no seu sistema.
As miniaplicações são acessos diretos que podem situar-se nos ambientes de trabalho principais, com alguma função característica.

FUNDO DO AMBIENTE DE TRABALHO: Se mantiver premido em algum espaço vazio de qualquer ambiente de trabalho, pode aceder à opção para mudar de fundo.

9. Barra inferior de botões do sistema

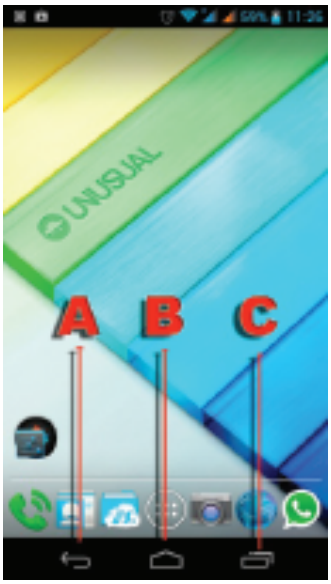

Dependendo do dispositivo, estes botões podem ser botões apresentados no ecrã pelo próprio sistema ou podem ser botões físicos do telefone. Em qualquer caso, a funcionalidade é semelhante.
Estes botões são apresentados independentes da aplicação que está a executar ou exibido no ecrã:
A: voltar para trás em qualquer ação
B: voltar ao ambiente de trabalho principal
C: apresenta uma lista de aplicações recentes (consulte a secção de APLICAÇÕES RECENTES)

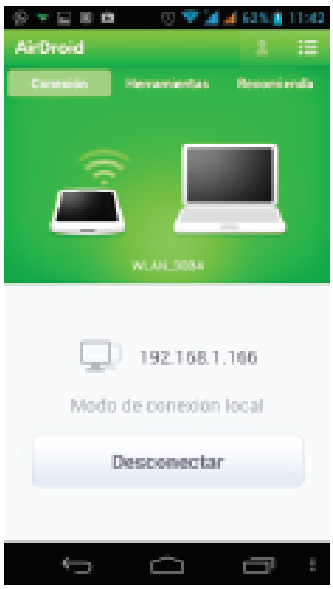

MENU: Por vezes, no lado direito desta barra, será apresentada uma linha vertical de pontos. Premindo sob esta irá aceder ao menu da aplicação concreta (nem todas as aplicações têm menu).

NOTA: Em alguns casos, como na reprodução de vídeo, para não distrair a vista, estes botões convertem-se em pequenos pontos. Basta premi-los para que adquiram o seu aspeto e funcionalidade normais.

10. Barra de notificações

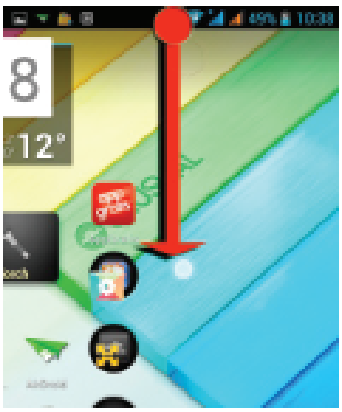

Na barra de notificações aparecerão ícones que o sistema apresenta para avisar o utilizador sobre determinados eventos (por exemplo, chamadas perdidas, mensagens recebidas, etc.).
Para aceder a uma descrição mais detalhada de cada evento, pode exibir a barra de notificações. Para tal, deslize o dedo pelo ecrã, da parte superior para baixo.
Após estar exibida, ao premir uma notificação abrirá a respetiva aplicação.
Para eliminar a notificação, pode entrar na aplicação ou deslizar a notificação para a direita ou esquerda (é indiferente).

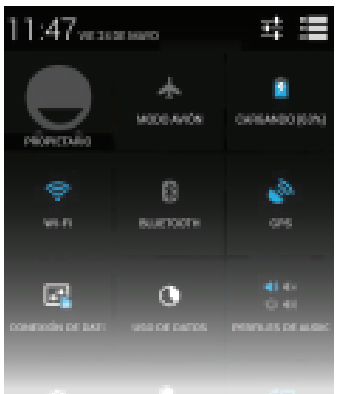

NOTA: A partir da versão 4.2 do Android, se deslizar a barra de notificações para baixo, mas em vez de utilizar um dedo utilizar dois, será exibida uma janela com acessos rápidos onde pode ativar e desativar determinados elementos do sistema (função apenas disponível em dispositivos equipados com Android 4.2 ou superior).

ÍCONES DO SISTEMA NA BARRA DE NOTIFICAÇÕES:

Ícone	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMT5 ligada
	WLAN abertas disponíveis
	WLAN ligado
	Wi-Fi Direct ligado
	Bluetooth ativado
	GPS ativado

Ícone	Definição
	Chamada em curso
	Chamada perdida
	Ligado a um computador
	Modem USB ativado
	Ponto de acesso WLAN ativado
	Sem cartão SIM nem USIM
	Nova mensagem de texto ou multimédia
	Nova mensagem de correio eletrónico
	Nova mensagem no correio de voz
	Alarme ativado
	Itinerância (fora da área habitual de serviço)
	Modo de silêncio ativado
	Modo de vibração ativado
	Modo de voo ativado
	Ocorreu um erro ou é necessário precaução
	Nível de carga da bateria

11. Ecrã de bloqueio

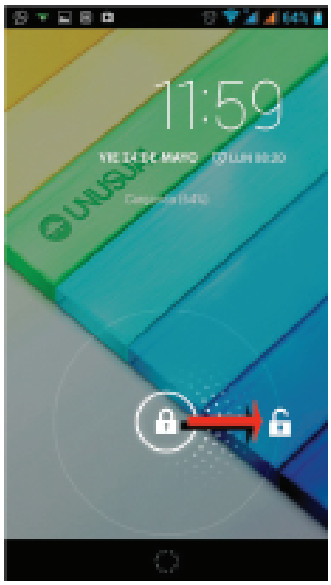

Ao ligar o dispositivo é apresentado o ecrã de bloqueio. Prima o desenho do cadeado e deslize-o para a direita para desbloquear o dispositivo.

Se deslizar para a esquerda, acederá à câmara.

NOTAS:

- Algumas aplicações instaladas podem instalar, por sua vez, a possibilidade de incluir a opção de deslizar noutras direções para aceder às mesmas.
- É possível alterar o modo de bloqueio/desbloqueio do dispositivo nas opções de AJUSTE>SEGURANÇA

12. Aplicações recentes

Ao premir este botão (consulte "BARRA INFERIOR DE BOTÕES DO SISTEMA"), é exibida a listagem de aplicações abertas recentemente.
Para eliminar a aplicação dessa lista, deslize a imagem para a direita ou para a esquerda.

NOTA: Esta ação não desinstala a aplicação.
Caso o seu dispositivo possua botões físicos, para aceder à lista de aplicações recentes prima prolongadamente o botão "INÍCIO".

13. Opções e ajustes do sistema

Para aceder aos ajustes do sistema, selecione o repositório de aplicações

Ao deslizar esta listagem para baixo terá acesso às diferentes opções do sistema.
NOTA: dependendo do firmware e do dispositivo, podem não ser exatamente iguais.

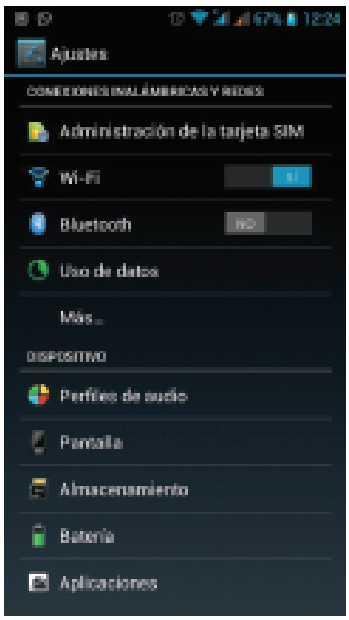

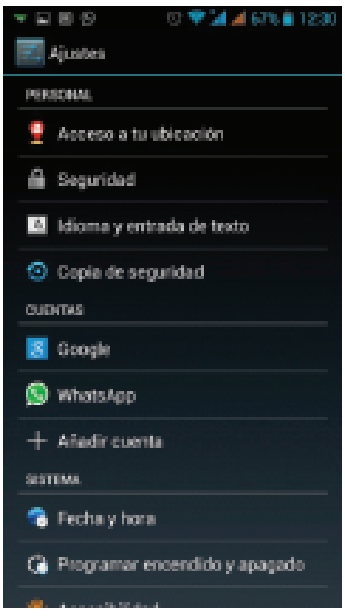

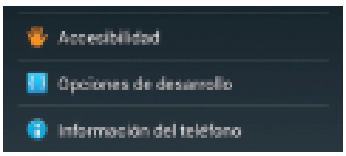

ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO SIM

Esta opção apenas está disponível em dispositivos capazes de gerir vários cartões SIM simultaneamente.

Neste menu é possível determinar como é utilizada cada um deles, assim como os serviços associados a cada um.

Deve ter em conta que em alguns dispositivos apenas uma das ranhuras para cartões SIM permite ligações a redes 3G, pelo que a linha que pretende que seja a que acede aos dados deverá possuir o respetivo SIM nessa ranhura (normalmente nesses casos essa ranhura está assinalada com W e a outra com G).

WIFI

Neste menu pode gerir a ligação do dispositivo à sua rede Wi-Fi. Para ligar a alguma das redes detetadas, prima a mesma.

Caso pretenda gerir de modo avançado a interface Wi-Fi, prima o botão MENU (configurá-la por WPS, configurar o comportamento do Wi-Fi quando suspender o dispositivo, etc.).

BLUETOOTH

Nesta opção pode gerir a ligação do dispositivo a outros dispositivos Bluetooth (telefones, kits mãos livres, Bluetooth alta voz, etc.).

Em primeiro lugar, necessita procurar os dispositivos próximos. Após detetar os existentes, necessita premir aquele ao qual pretende efetuar uma ligação. Na maioria dos casos, será solicitado um PIN. Para saber que PIN necessita introduzir necessita consultar as especificações do outro dispositivo (normalmente é 0000 ou 1234). Noutros casos, em ambos dispositivos é apresentado um menu emergente a indicar a intenção de estabelecer uma ligação, sendo necessário aceitar para que se realize.

Para gerir uma ligação existente, prima a mesma ou o ícone de ajustes da respetiva ligação.

Para gerir a interface Bluetooth do seu dispositivo (alterar o nome que designa o seu telefone, modificar o tempo de visibilidade do seu telefone perante outros ou apresentar os ficheiros recebidos a partir de outro dispositivo por Bluetooth), prima o botão MENU.

UTILIZAÇÃO DE DADOS

Neste menu pode verificar a quantidade de dados recebidos pelo seu dispositivo, tanto por WI-FI como pela rede móvel, assim como saber que aplicações transferiram mais dados. Igualmente, pode estabelecer um limite para os dados consumidos através da rede móvel.

Lembre-se de que estes dados apresentados pelo sistema podem não coincidir exatamente com os dados realmente consumidos.

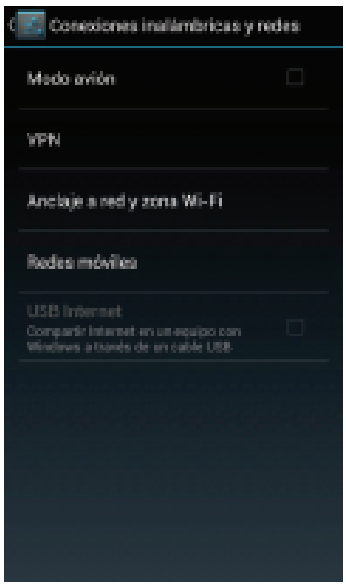

MAIS… (LIGAÇÕES SEM FIOS E REDES)

Neste menu pode gerir diferentes aspetos das ligações como, por exemplo, criar uma VPN.

Um espeto importante é a gestão das Redes móveis às quais se liga o dispositivo, pois será necessário aceder a este menu para configurar o acesso à rede de dados (mais concretamente o denominado APN).

CONFIGURAÇÃO DO APN

-Normalmente o APN do operador vem pré-configurado no dispositivo. Caso não consiga navegar na Internet através do cartão SIM, o APN da sua operadora telefónica poderá não estar pré-configurado, pelo que necessita configurá-lo manualmente.

- Para tal, prima REDES MÓVEIS>APN. Em seguida, prima o botão MENU e selecione NOVO APN.
- Configure cada secção com os dados indicados pela sua operadora telefónica.
- Após terminar, prima o MENU e selecione a opção GUARDAR. Após configurar o APN, necessita selecioná-lo para ser o utilizado.

VINCULAÇÃO À REDE E ZONA WI-FI

Pode partilhar com outros dispositivos, por Wi-Fi, a ligação do seu telemóvel à rede de dados para que o seu telefone funcione como se fosse um router.

Para tal aceda a esta opção, onde poderá configurar todos os parâmetros necessários, em especial a chave para a rede Wi-Fi criada pelo seu telefone.

NOTA: Tenha em conta que quando esta opção estiver ativada o seu telefone não pode aceder à rede Wi-Fi

PERFIS DE ÁUDIO

A partir deste menu poderá configurar o comportamento do seu dispositivo quando receber uma chamada ou uma mensagem, assim como o modo através do qual pretende que o sistema o avise de determinados eventos.

É possível configurar vários perfis de áudio de modo a poder selecionar os parâmetros predefinidos em cada um deles de modo rápido e simples.

ECRÃ

A partir deste menu poderá configurar os aspetos relacionados com o ecrã, como a quantidade de brilho (iluminação), o tempo de espera até que o ecrã se apague automaticamente, a poupança de energia, o fundo do ecrã, etc.

Tenha em consideração que a retroiluminação do ecrã é uma das funções que consome mais energia num telemóvel, pelo que quanto mais baixa for, maior será a duração da carga da bateria.

ARMAZENAMENTO

Neste menu irá encontrar as opções necessárias para gerir o modo através do qual o sistema gere o armazenamento dos dados, assim como os dados transferidos pelas aplicações. Aqui irá visualizar o espaço utilizado e o disponível de cada um dos dispositivos de armazenamento que o seu dispositivo dispõe.

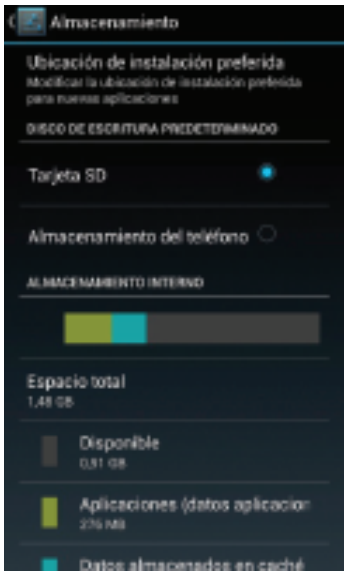

A partir deste ponto também pode gerir o cartão MicroSD (formatá-lo, montá-lo e desmontá-lo do sistema).
Lembre-se de que antes de retirar um cartão de memória do dispositivo é, em primeiro lugar, necessário DESATIVAR O CARTÃO SD do sistema. Se não o fizer, pode perder os dados no cartão, bem como provocar danos irreparáveis no mesmo.
Do mesmo modo, supondo que o seu dispositivo tem a funcionalidade OTG ativa e que tem uma pen ligada ou dispositivo de armazenamento externo, antes de desligá-lo tem de DESATIVAR O SISTEMA desse dispositivo. Caso contrário, incorre nos riscos descritos anteriormente.

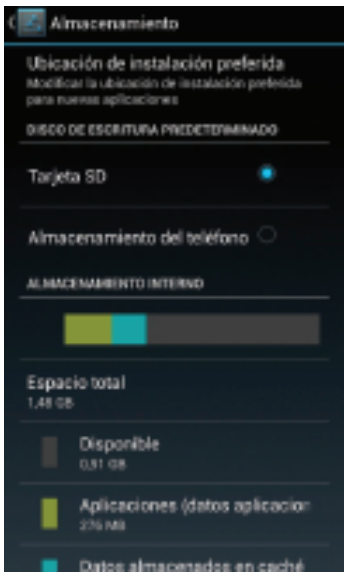

BATERIA

Nesta secção poderá aceder às informações sobre a bateria restante, bem como uma percentagem aproximada da bateria consumida por cada uma das aplicações e/ou processos.

APLICAÇÕES

Neste menu poderá gerir as aplicações instaladas no dispositivo.
As informações estão separadas em diferentes separadores (DESCARREGADAS, CARTÃO SD, EM EXECUÇÃO, TODAS). Poderá mover-se lateralmente para poder aceder às mesmas.
Se carregar em qualquer uma das aplicações, poderá:
- FORÇAR A PARAGEM
- DESINSTALAR
- APAGAR OS DADOS DESCARREGADOS/ARMAZENADOS PELA APLICAÇÃO

- Algumas aplicações são instaladas completamente na memória interna do telefone, diminuindo o espaço disponível. Em alguns casos, é possível mover a maioria dos dados da aplicação para o cartão de memória. Caso a aplicação o permita, poderá fazê-lo premindo MOVER PARA O CARTÃO SD (caso esta opção não se encontre disponível significa que não é possível levar a cabo este movimento de dados dessa aplicação)

ACESSO À SUA LOCALIZAÇÃO

A partir deste menu é possível gerir se permite que as aplicações do seu dispositivo tenham acesso à localização atual do dispositivo.

Se o seu dispositivo tiver GPS, é possível ativá-lo ou desativá-lo a partir deste menu (a ativação do GPS aumenta o consumo da bateria).

Quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi, é possível que o sistema tenha uma posição aproximada do seu dispositivo (tenha em consideração que esta posição não é tão exata quanto a disponibilizada por um GPS).

SEGURANÇA

Neste menu pode configurar os aspetos relacionados com a segurança do dispositivo, onde os aspetos mais importantes a ter em conta são:

BLOQUEIO DO ECRÃ: quando sai da suspensão do dispositivo, configurar vários tipos de bloqueio (deslizando, por padrão, por PIN, por câmara, etc.).

Tenha em consideração que caso se esqueça da palavra-passe ou do PIN, pode ter de reiniciar o telefone, sendo obrigado a instalar tudo novamente).

BLOQUEIO DE CARTÃO SIM: A partir deste menu, pode configurar se pretende que sempre que inicie o seu dispositivo lhe seja solicitado o PIN do cartão SIM, bem como gerir esse número PIN.

ORIGENS DESCONHECIDAS: É necessário ter esta opção ativada caso pretenda instalar aplicações de origens distintas que não a Google Play Store.

NOTA: Instale apenas as aplicações de fontes fiáveis. Também recomendamos que leia as autorizações que permitem que a aplicação aceda sempre que a executar (esta lista de autorizações é exibida no processo de instalação da aplicação).

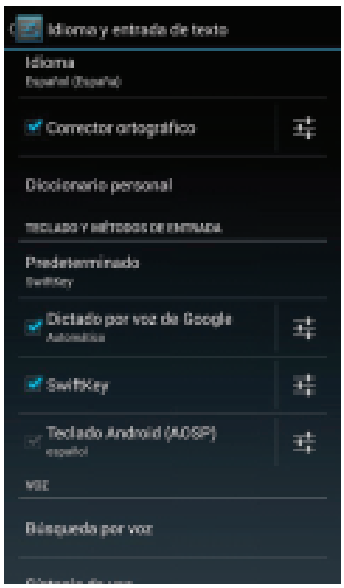

IDIOMA E INTRODUÇÃO DE TEXTO

Bajo este menú encontrará todas las opciones relativas a:

Idioma que será usado por el sistema

La gestión del teclado táctil que se presenta en la pantalla parámetros relativos a la interoperación del usuario con el dispositivo por medio de la voz.

En el apartado de TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA se le presentará una lista de los teclados instalados en su sistema. Desde aquí puede activar o desactivar esos teclados, así como configurar las propias opciones de éstos.

Una vez lo haya hecho, puede seleccionar cuál de todos los teclados quiere usar por defecto, seleccionando éste en el apartado PREDETERMINADO.

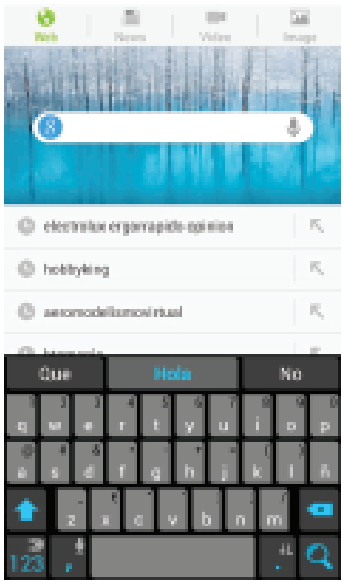

NOTAS:

-En el sistema operativo Android es posible instalar infinidad de teclados distintos, cada uno con características y funcionalidades distintas.

-Para COPIAR y PEGAR texto, mantenga pulsado sobre el texto a copiar. Le aparecerán dos símbolos para marcar el principio y el final de la selección a copiar (puede ampliar o reducir la selección desplazando estos símbolos). Ahora pulse sobre el botón de copiar/cortar. Para pegar el texto, mantenga pulsado sobre el lugar donde quiera pegarlo, y seleccione PEGAR.

CÓPIA DE SEGURANÇA:

Neste menu irá encontrar uma das funções mais práticas em alguns casos: REPOR

DADOS DE FÁBRICA:

Com esta opção, caso o seu sistema se tenha tornado instável, pode repor o estado original de fábrica no seu dispositivo. Tenha em consideração que esta opção irá apagar todos os dados e configurações realizadas até ao momento, deixando o seu dispositivo com as definições de origem.

CONTAS

Ainda que não seja estritamente necessário, pode associar a sua conta de e-mail ao seu Smartphone de modo a sincronizar todos os seus dados e contactos em todos os seus dispositivos. Quando ligar o seu dispositivo pela primeira vez, é executado um assistente de configuração rápida no seu dispositivo e irá solicitar que introduza a sua conta de e-mail associada ao serviços da Google.

Assim que introduzir essa conta, pode geri-la a partir desta secção de configuração, modificá-la, ligar ou apagar a sincronização de determinados aspetos da conta, eliminar a associação, etc. Do mesmo modo, nesta secção poderá gerir mais contas de e-mail associadas a serviços e/ou fornecedores distintos.

Deste modo, serviços como os CONTACTOS irão ficar associados à sua conta de e-mail. Quando introduzir esta conta noutro dispositivo Android, estes mesmos dados associados à sua conta estarão disponíveis no novo dispositivo.

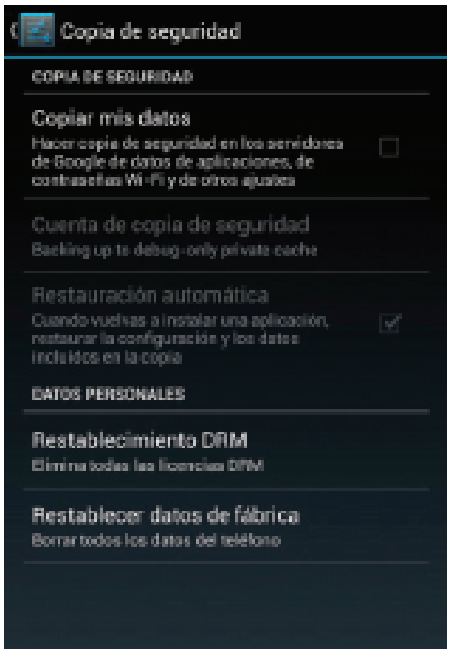

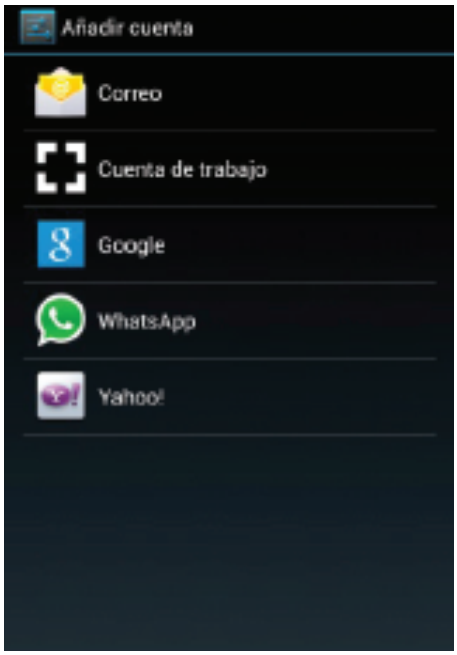

DATA E HORA

A partir deste menu poderá configurar os parâmetros relacionados com a data e hora do sistema.

ACESSIBILIDADE

Neste menu irá encontrar opções interessantes para facilitar a acessibilidade da utilização do dispositivo por parte de determinados grupos.

Por exemplo, neste menu pode encontrar uma ferramenta denominada TALKBACK, cuja finalidade consiste na possibilidade do telefone poder ser utilizado por indivíduos com problemas visuais.

NOTA: Se a aplicação TALKBACK não estiver instalada no seu sistema, pode transferi-la a partir da Google Play Store.

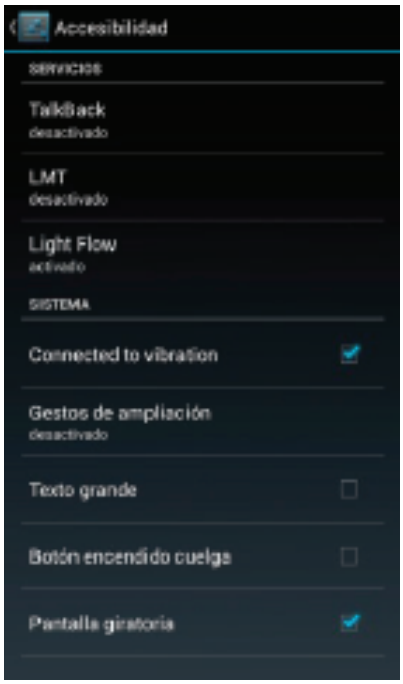

14. Instalação de aplicações

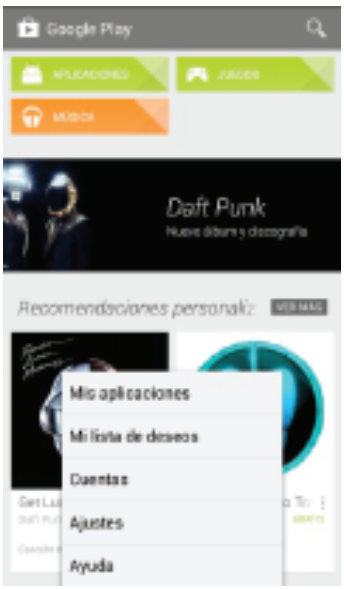

Pode instalar aplicações a partir da Play Store da Google.
Para tal, execute a aplicação Play Store e procure a aplicação que pretende instalar. Uma vez que a loja de aplicações da Google está classificada por grupos de aplicações, a navegação para pesquisar as aplicações é relativamente simples. Como ocorre com a maioria das aplicações para Android, ao premir o botão MENU irá aceder às diferentes opções da Play Store, onde poderá configurar diferentes parâmetros

NOTA: A Play Store da Google não está disponível em todas as zonas nem em todos os dispositivos.

MEMÓRIA DO TELEFONE:
As aplicações utilizadas em Android têm o formato de ficheiros ".APK". Pode encontrar as aplicações ao navegar pela Internet e transferi-las para a memória do telefone.
Agora, com um gestor de ficheiros, pesquise o ficheiro ".APK" transferido e execute-o. A instalação da aplicação será iniciada automaticamente.

NOTA: Para desinstalar uma aplicação pode aceder ao menu APLICAÇÕES dos ajustes do sistema.

15. Comunicação e telefone

RECEBER CHAMADAS

- Ao receber uma chamada, irá atendê-la deslizando a imagem do telefona para a direita. Se deslizar para a esquerda, irá rejeitar a chamada. Se deslizar para cima, irá rejeitar a chamada e irá enviar uma mensagem ao remetente.

NOTA: Para silenciar o toque ao receber uma chamada, prima qualquer uma das teclas de volume.

REALIZAR CHAMADAS

- No "repositório de aplicações" prima TELEFONE
- É iniciada a aplicação para gerir o telefone, a partir da qual poderá assinalar, selecionar o contacto a telefonar, bem como aceder ao histórico das chamadas recebidas, realizadas e não atendidas.

AJUSTES DURANTE UMA CHAMADA DE VOZ

Durante a execução de uma chamada de voz, na parte inferior do ecrã terá acesso aos vários botões que gerem os ajustes e ações que pode realizar, tais como:

- Exibir ou ocultar o teclado numérico para poder marcar alguma tecla durante a chamada.
- Fazer com que a chamada toque através do auricular, altifalante ou saída Bluetooth (caso tenha ligado o Bluetooth a um dispositivo de mãos livres).
- Silenciar o microfone do seu telefone para que o interlocutor não escute o que diz.
- Colocar a chamada em espera.
- Gerir várias chamadas com outras pessoas.

AJUSTES DA APLICAÇÃO DE TELEFONE

Na aplicação de telefone, premir o botão MENU exibe uma janela com todas as possíveis opções e ajustes desta aplicação, local onde pode gerir diferentes parâmetros, assim como ajustes relativos às chamadas de voz, vídeo, Internet e outras configurações.

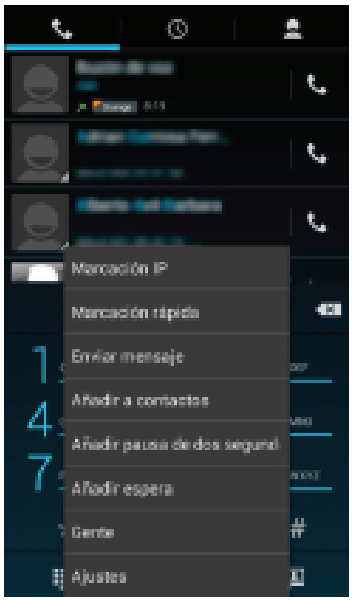

MENSAGENS DE TEXTO E MMS

No repositório de aplicações execute a aplicação MENSAGENS através da qual poderá gerir tanto as mensagens SMS como os MMS

NOTA: Em AJUSTES DO SISTEMA>PERFIS DE ÁUDIO (consulte a secção OPÇÕES E AJUSTES DO SISTEMA) pode gerir o modo através do qual o dispositivo o avisa sobre as chamadas e mensagens recebidas.

E-MAIL

Na aplicação GMAIL pode gerir todos os e-mails recebidos e enviados com as suas contas Gmail associadas. Para gerir os e-mails com contas de outros fornecedores, poderá fazê-lo na aplicação CORREIO

NOTA: A aplicação Gmail não está disponível em todas as zonas nem em todos os dispositivos.

CONTACTOS

Nesta aplicação poderá gerir os contactos associados à sua conta. Tenha em conta que embora os contactos possam ser armazenados no cartão SIM (com as limitações inerentes), uma das melhores funcionalidades disponíveis em Android é que os contactos podem estar associados à sua conta de correio eletrónico para que quando associar a respetiva conta a qualquer dispositivo Android terá disponível no respetivo dispositivo todos os seus contactos.

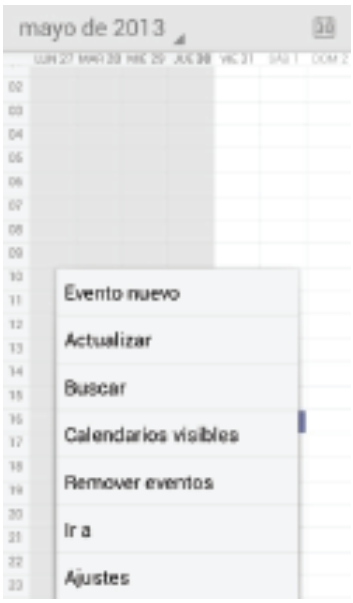

CALENDÁRIO

Nesta aplicação poderá gerir as diferentes tarefas a realizar, repartidas pelo tempo.

Para ampliar ou reduzir a vista apresentada, aproxime dois dedos no ecrã ou faça o gesto contrário. Para deslocar a vista pelos diferentes dias, deslize o dedo horizontalmente.

Ao premir uma data poderá selecionar se são apresentadas as informações com o formato de dias, semanas ou meses.

No botão MENU pode gerir os ajustes desta aplicação.

16. Entretenimento

CÂMARA

Na aplicação CÂMARA pode gerir a captura de fotografias e vídeos.

Ao premir o botão MENU pode aceder às diferentes configurações da câmara, onde pode regular a exposição, cenas, equilíbrio de brancos, resolução e qualidade da captura, etc.

Ao premir o símbolo do raio pode gerir o funcionamento do flash (caso o seu dispositivo possua flash).

NOTA: Dependendo da câmara do seu dispositivo, ao premir o ecrã pode definir o ponto da imagem que pretende que a câmara foque.

Se deslizar o dedo desde o lado direito do ecrã, acederá diretamente à visualização das fotografias e vídeos capturados (funcionalidade não disponível em todas as versões de Android).

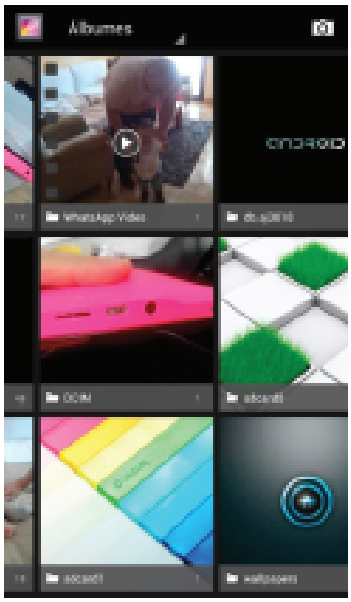

GALERIA

Na aplicação GALERIA pode visualizar e gerir as imagens e vídeos existentes no seu dispositivo. Para deslocar-se entre as diferentes pastas (Álbuns), deslize horizontalmente.

Prima uma para aceder ao respetivo conteúdo. Ao premir o botão MENU pode aceder a diferentes funções e configurações (como selecionar elementos, agrupar, apresentações, etc.).

NOTA: A função GALERIA pode variar entre as diferentes versões do Android.

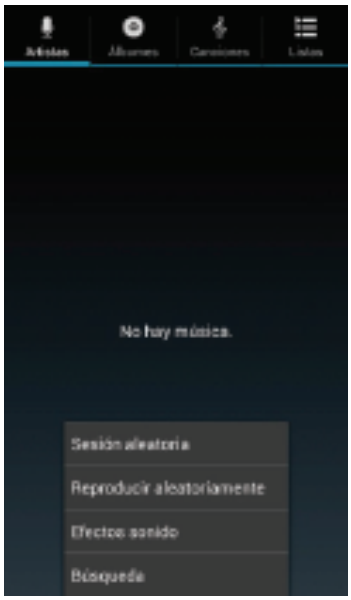

MÚSICA

Nesta aplicação pode gerir a reprodução de música.

No superador superior pode gerir o modo como é apresentado o conteúdo do seu telefone.

Ao premir o botão MENU pode aceder a diferentes opções para gerir a reprodução das suas listas de reprodução.

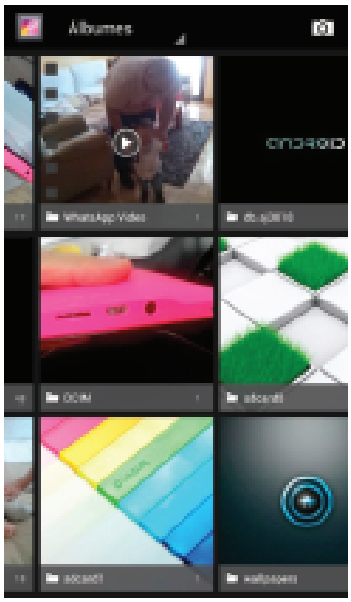

GALERÍA

Desde la aplicación GALERÍA podrá tanto visionar como gestionar las imágenes y vídeos que tenga en su dispositivo.
Para desplazarse por las distintas carpetas (Álbumes), deslice hacia la derecha o la izquierda.
Pulse sobre cualquiera de ellos para acceder a su contenido.
Pulsando sobre el botón MENÚ podrá acceder a distintas funciones y configuraciones (como seleccionar elementos, agrupar, presentaciones, etc).
NOTA: La función de GALERÍA puede ser variar entre distintas versiones de Android.

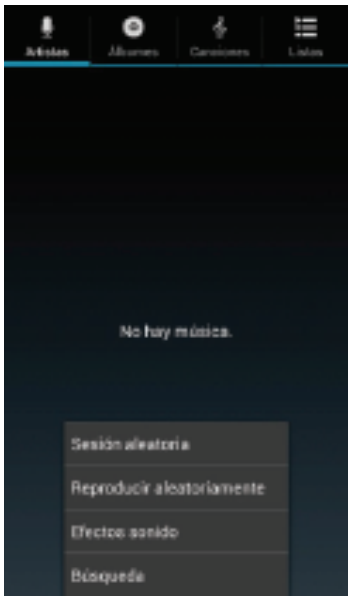

MÚSICA

Desde esta aplicación podrá gestionar la reproducción de música.
En la pestaña superior puede gestionar la manera de presentarse el contenido de su teléfono.
Pulsando el botón MENÚ podrá acceder a distintas opciones para gestionar la reproducción de sus listas de reproducción.

https://www.google.es/search?re
Google de-sense
Web Imágenes Vídeos Noticias Más
Desense - Antenna Theory
www.antenna-theory.com/.../desense.php
Desense is the loss of sensitivity due to noise sources. Desense is measured in dB, and the definition and common ...
Letra de Sense tu de Terapia - MUSICA.COM
www.musica.com › T › Terapia
ja no i és l'he perduda va marxa llury del meu abast i sempre estara el meu cor ... sense tu jo no puc sense tu si no i ets ...
"Sense Tu" - TERÀPIA DE SHOCK - Escapa't amb mi - YouTube
www.youtube.com/w...
24/09/2009

NAVEGADOR DE INTERNET

No navegador de Internet poderá aceder à Web. Prima o ícone Na barra de endereços da parte superior do navegador, pode introduzir o texto a pesquisar.

Para visualizar todo o conteúdo apresentado pelo navegador pode deslizar verticalmente o dedo sobre o ecrã.

Se premir o botão MENU terá acesso aos diferentes ajustes do navegador, assim como aceder ao HISTÓRICO e FAVORITOS guardados.

NOTA: Nas páginas Web, pode fazer zoom premindo com dois dedos e afastando-os. Do mesmo modo, pode reduzir o zoom através do processo inverso.

MAPAS E NAVEGAÇÃO GPS

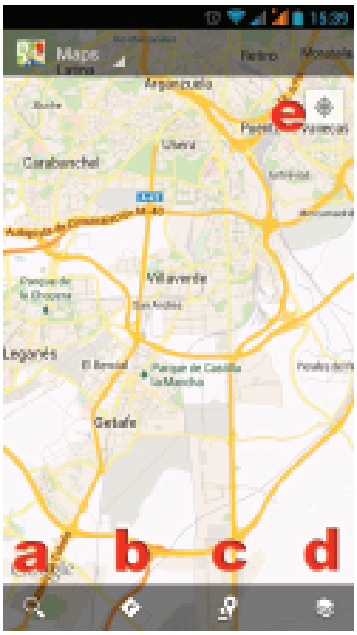

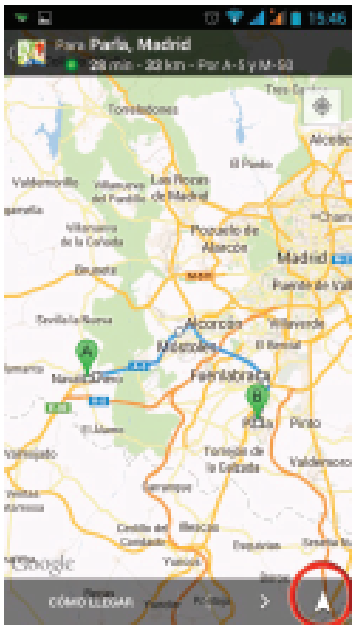

Nesta aplicação poderá aceder aos mapas de inúmeros lugares (praticamente de todo o mundo).

No botão "a" pode procurar qualquer morada ou local.

No botão "b" pode indicar para calcular o percurso entre dois pontos, determinando o modo pretendido para levá-lo a cabo.

Após o percurso ser exibido, pode executar NAVEGAÇÃO, um programa que o irá orientar com instruções faladas até ao seu destino à semelhança de um navegador GPS.
Tenha em conta que para poder utilizar esta funcionalidade é necessário que o seu dispositivo possua GPS.

NOTA: Os dados dos mapas são transferidos através da Internet, pelo que se não dispõe de uma ligação Wi-Fi tenha em conta que esta transferência irá aumentar o tráfego de dados do seu tarifário móvel.
No botão "c" acederá à função LOCAL, onde poderá localizar locais interessantes, assim como opiniões sobre os mesmos.
No botão "d" pode controlar as camadas, informações e nível de detalhe dos mapas exibidos no ecrã.

Do mesmo modo, se premir o botão MENU acederá à configuração do programa Maps. NOTA: Ao aproximar ou afastar os dedos sobre o ecrã dos dedos sobre o ecrã gere o zoom com que os mapas são apresentados. Se colocar os dedos sobre o ecrã, mas deslizar os dois para cima ou para baixo, alterará a perspetiva com que os mapas são apresentados. Se efetuar um gesto de rotação com os dois dedos, irá gerir o ângulo com que os mapas são apresentados.

17. Ligação do telefone a um PC

Quando ligar o telefone a um PC, será apresentada uma mensagem com a barra de notificações. Expanda a barra de notificações e prima a mesma para aceder às diferentes opções e configurações desta ligação.

HTTP://WWW.UNUSUAL-TECH.COM

VISITE NUESTRA WEB Y DESCUBRA LOS MEJORES ACCESORIOS PARA SU TABLET.

VISIT OUR WEBSITE AND DISCOVER THE BEST ACCESORIES FOR YOUR DEVICE.

VISIT OUR WEBSITE AND DISCOVER THE BEST ACCESORIES FOR YOUR DEVICE.

FUNDAS DE CUERO

LEATHER CASES

CAPAS DE PELE

X-MINI

La marca de altavoces portátiles número 1 en el mundo.

X-MINI

The worlds number one brand of portable mini speakers.

X-MINI

A marca de altifalantes portáteis número 1 em todo o mundo.

GRACIAS POR ELEGIR NUESTROS PRODUCTOS

THANKS FOR CHOOSING OUR PRODUCTS

OBRIGADO POR ESCOLHER OS NOSSOS PRODUTOS

Producto comercializado por:
NVSBL UNUSUAL TECHNOLOGY SL
CIF B85751790
Email:
comercial@unusual-tech.com
Fabricado en China

Product commercialized by:
NVSBL UNUSUAL TECHNOLOGY SL
CIF B85751790
Email:
comercial@unusual-tech.com
Fabricated in China

Produto comercializado por:
NVSBL UNUSUAL TECHNOLOGY SL
CIF B85751790
E-mail:
comercial@unusual-tech.com
Fabricado na China

CE RoHS

Para más información y soporte visite:

For more information and support, visit:

www.twitter.com/unusualtech

www.facebook.com/unusualtech

www.unusual-tech.com